



GT-N7105

Kasutusjuhend

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt www.samsung.com.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.



TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaad. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate www.divx.com.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud kõrgekvaliteediline sisu.

Sisukord

Alustamine

- 7 Seadme paigutus
- 8 Nupud
- 9 S Pen
- 9 Pakendi sisu
- 10 SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine
- 13 Aku laadimine
- 15 Mälukaardi sisestamine
- 17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 18 Seadme hoidmine
- 18 Seadme lukustamine või lukust avamine
- 18 Helitugevuse reguleerimine
- 18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

- 19 Indikaatorikoonid
- 20 Puuteekraani kasutamine
- 24 Juhtimisliigutused
- 30 Sõberleht
- 31 Multi Window sisselülitamine
- 32 S Pen'i kasutamine
- 36 S Pen Air Vaade
- 37 S Peni hoidja
- 37 Kiirkäsklus
- 37 Teavituste paneel
- 39 Avaleht
- 42 Lukustatud ekraan
- 43 Rakenduste ekraan

- 44 Rakenduste kasutamine
- 45 Spikker
- 45 Ühe käega kasutamine
- 45 Teksti sisestamine
- 48 Wi-Fi-ga ühendamine
- 49 Kontode seadistamine
- 50 Failide ülekandmine
- 51 Seadme kaitsmine
- 53 Seadme täiendamine

Side

- 54 Telefon
- 60 Kontaktid
- 63 Sõnumid
- 65 E-post
- 67 Google Mail
- 68 Hangouts
- 68 Google+
- 69 Photos
- 69 ChatON

Veeb ja võrgustik

- 70 Internet
- 71 Chrome
- 72 Bluetooth
- 73 Screen Mirroring
- 74 Samsung Link
- 75 Group Play

- 77 NFC
- 78 S Beam

Meediumid

- 79 Muusika
- 81 Kaamera
- 87 Galerii
- 91 Paper Artist
- 92 Video
- 93 YouTube
- 94 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

- 95 Play pood
- 96 Samsung Apps
- 96 S Suggest
- 97 Game Hub
- 97 Music Hub
- 98 Play raamatud
- 98 Play filmid
- 98 Play muusika
- 99 Play mängud
- 99 Play kiosk
- 99 Readers Hub
- 100 Video Hub
- 100 Learning Hub

Utiiliidid

- 101 S Note
- 105 S Planeerija
- 107 Dropbox

- 108 Cloud
- 109 Drive
- 109 Kell
- 111 Kalkulaat.
- 112 Helisalvesti
- 114 S Voice
- 115 Google
- 115 Häälotsing
- 116 Minu Failid
- 117 Allalaet. failid
- 117 KNOX
- 118 Samsung Wallet

Reisimine ja asukohad

- 119 Maps
- 119 Earth


Seaded

- 120 Seadetest
- 120 Ühendused
- 124 Minu seade
- 136 Kontod
- 137 Rohkem
- 140 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme paigutus

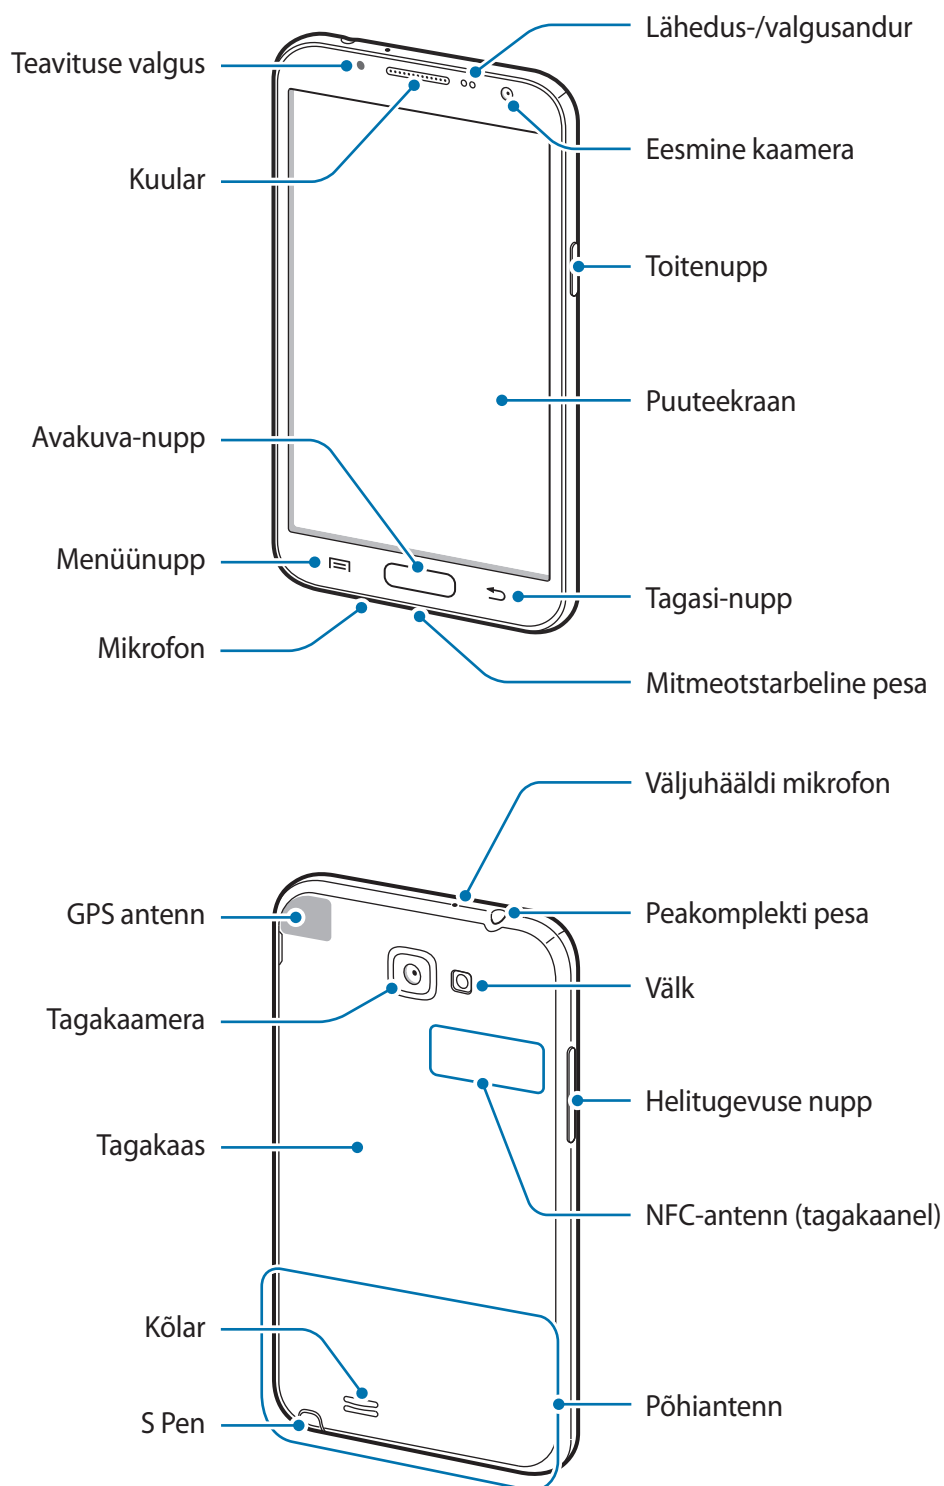

Seadme ülaosas asuv mikrofoni lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.




- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puutekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
 Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Kui puutekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
 Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
 Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • S Voice rakenduse käivitamiseks vajutage kaks korda.
 Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
 Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

S Pen

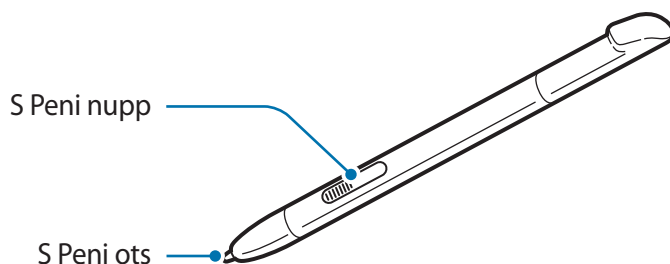

Nimi	Funktsioon
S Peni ots	S Peni põhitegevuste läbiviimiseks. (lk. 20)
S Peni nupp	S Peni laindatud tegevuste läbiviimiseks. (lk. 32)

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend



- Seadmega kaasasolevad ja saadavalolevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid toodetavatest ettevõtetest. Lisainfoks võimalike lisade kohta vaadake Samsungi veebilehte.


SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.



- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

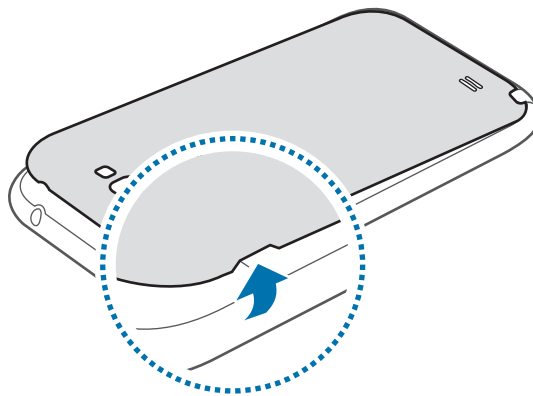


Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.



Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

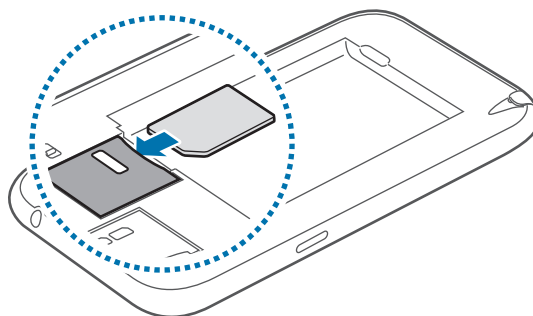


3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.




- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge kaotage või laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sisestage aku.

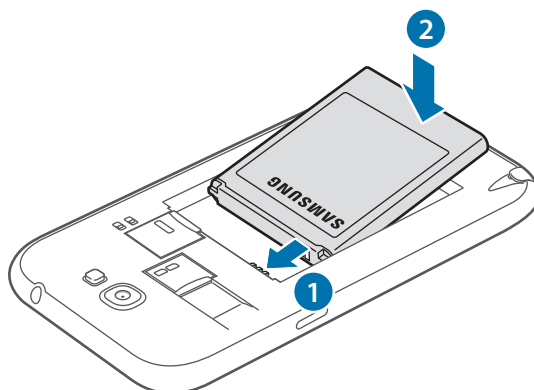


5 Paigaldage tagakaas.

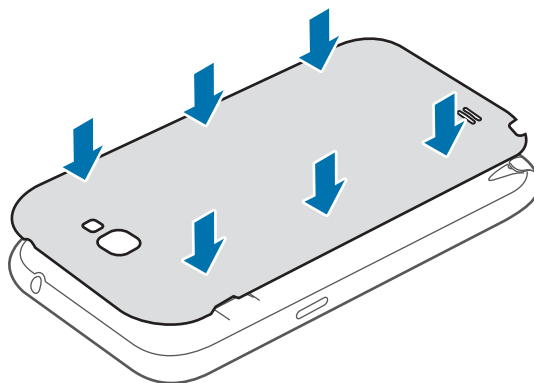


SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

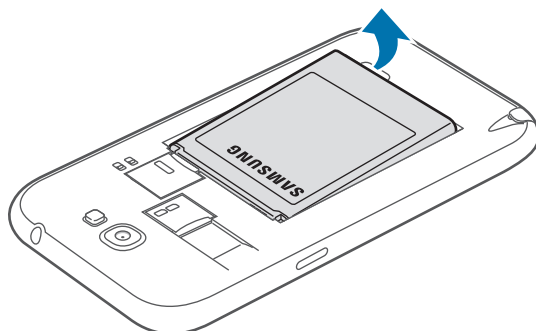

3 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

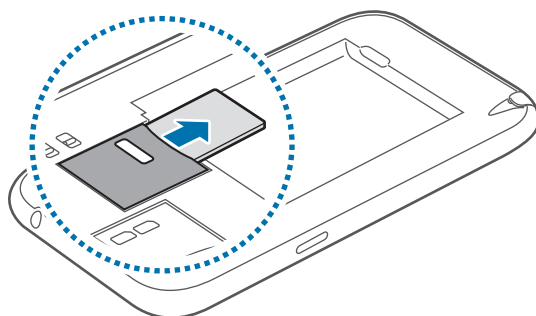

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.




Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.



- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

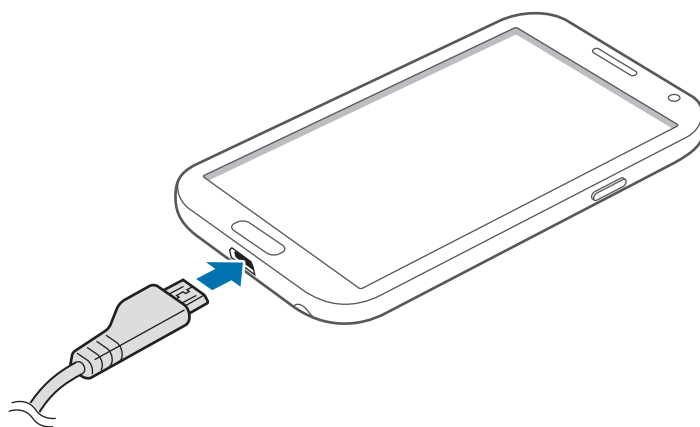

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.



- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija lahti seadmest ja seejärel elektrikontaktist.



Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.



Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Energiasäästurežiimi aktiveerimine.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth funktsioon välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.




- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külge ülespoole.



- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas **SD memory card**.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.
- 3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

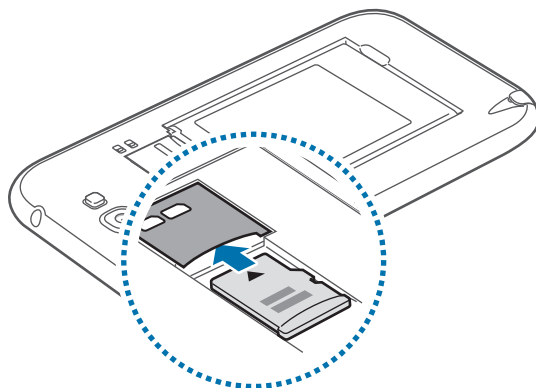

- 4 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Rohkem** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.
- 3 Paigaldage tagakaas.



Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Rohkem** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.




Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu paar sekundit all.

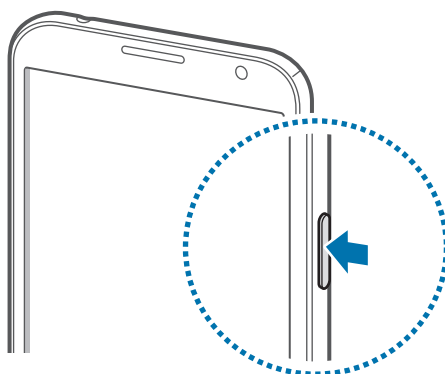

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukust vabastamise ekraani piires ekraani alumises osas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaikselle režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+ võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Nutikas akenaktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	S Pen on eemaldatud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmede või S Pen ga.



- Ärge lubage puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.




- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puutekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puutekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

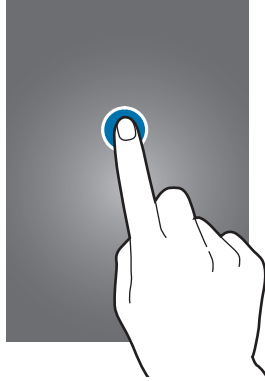


Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundi.




Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

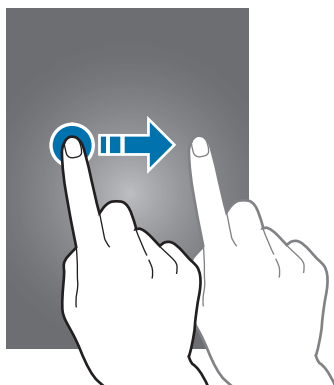


Topeltkoputus

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

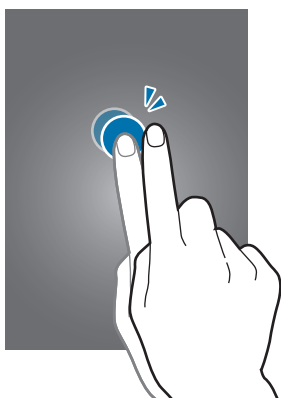


Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

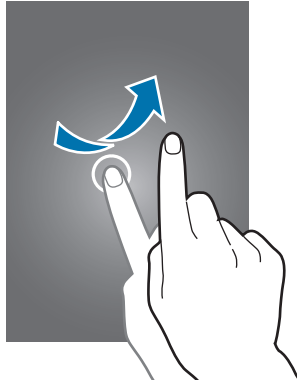

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

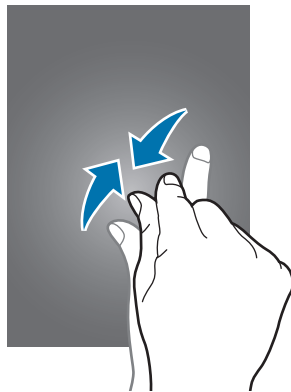

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.


Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Minu seade** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.



Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

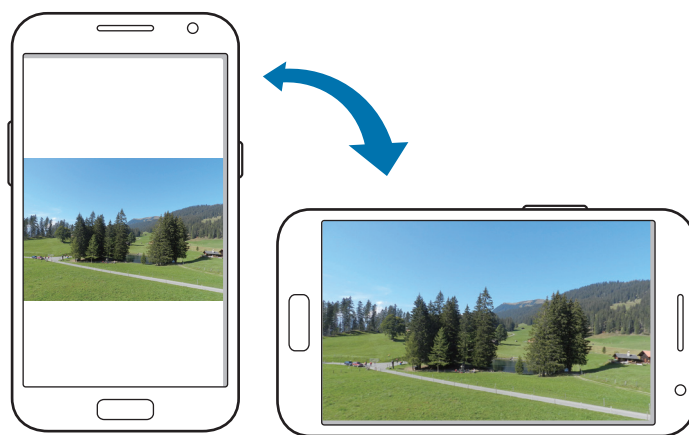


Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.



- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Kiire pilgu heitmine

Kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.

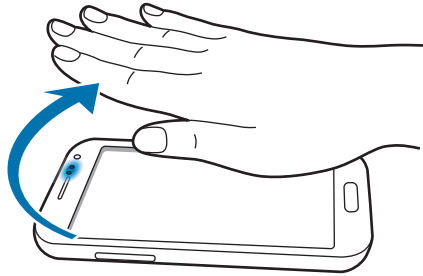


Kõrva juures hoidmine

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.




Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

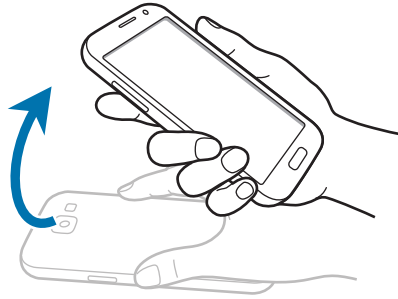


Topeltkoputus

Topelttoksake seadet, et liikuda kontaktiloendi või e-kirja algusse.

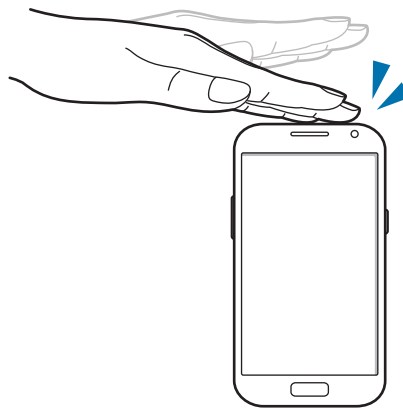


Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

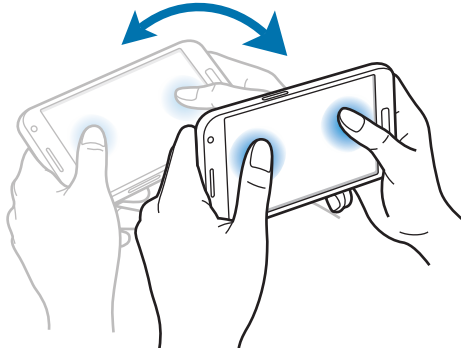


Panoraamis liigutamine

Toksake ja hoidke sorme uksusel ja libistage seadet vasakule või paremale, et uksus avalehel või rakenduste loendis teisele lehele siirdada.

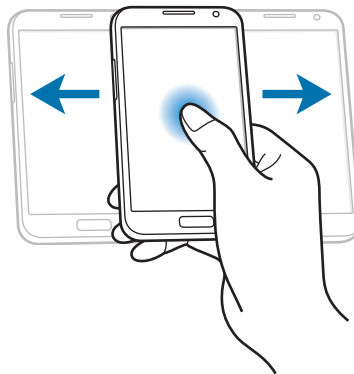

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

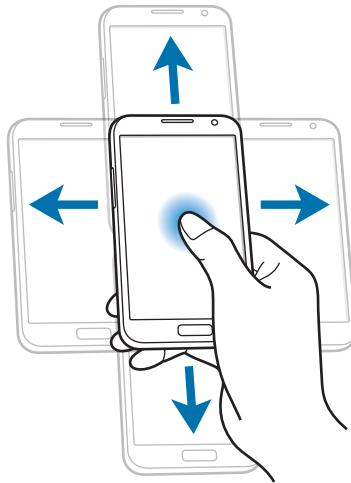


Raputamine

- Raputage seadet, et otsida teisi Bluetooth-seadmeid.
- Raputage seadet, et värskendada e-kirjade loendit või Yahoo Newsi, Yahoo Finance'i või AccuWeatheri infot.




Uuendused ei tööta avaekraani vidinatega.

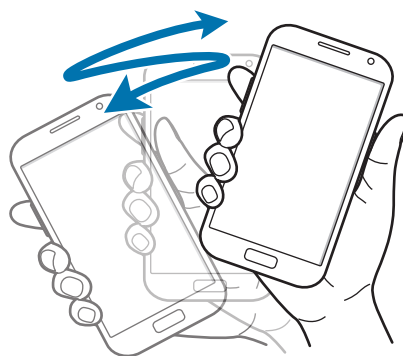


Ümberpööramine

Pöörake seade helina või meediumi esituse vaigistamiseks ümber.

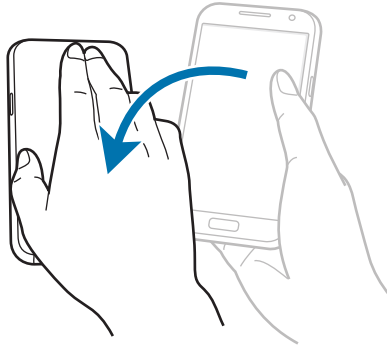

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

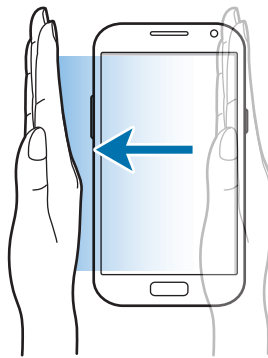

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.



Sõberleht

See rakendus võimaldab teil kasutada teie tegevustel põhinevaid erirakendusi. Teie tegevustega seotud lehed ilmuvad järgnevatel tingimustel:

- Tõmbate S Peni pesast välja.
- Ühendate kõrvaklapid või doki seadmega.
- Kaustate rändlust.

Multi Window sisselülitamine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.




- Töötavad ainult Multi Window paneeli rakendused.
- Multimedias failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Kuva** ja märgistage **Mitmikaken**.

Mitmikaken paneeli kasutamine

Mitmikakna paneeli kuvamiseks toksake ja hoidke valikut  all. Multi Window paneel kuvatakse ekraani vasakus pooles. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Multi Window paneeli peitmiseks toksake ja hoidke  uuesti.

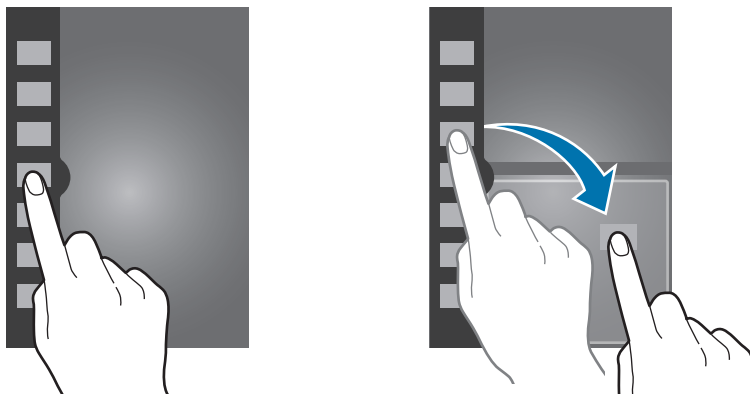

Lohistage rakenduste akende vahel olevat ringi üles või alla, et muuta akende suurust.

Paneeli avamiseks või sulgemiseks toksake paneeli sanga. Kui mitmikakna paneel on avatud, toksake ja hoidke paneeli sanga ning lohistage paneeli liigutamiseks sanga ekraani vasakule või paremale servale. Kui mitmikakna paneel on suletud, saate paneeli sanga liigutada, kui toksate ja hoiate sellel sõrme ning lohistate seda üles või alla.

Multi Window rakenduste kasutamine

Mitmikaknarežiimis rakenduste kasutamisel valige rakenduse aken, toksake rakenduse akende vahelist ringi ja seejärel kasutage ühte järgmistest valikutest.

-  : hiljutiste rakenduste loendi avamine valitud aknas.
-  : muuda Multi Window rakenduste vahela sukohti.
-  : mahuta aken ekraanile.
-  : sulge rakendus.

Seotud akna loomine


Kasutage seda funktsiooni hetkel töötavate mitmikaknarežiimi rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

Toksake mitmikakna paneelil valikutel  → **Loo**, sisestage pealkiri ja seejärel toksake valikul **OK**.

S Pen`i kasutamine

Kaasasolevat S Peni kasutatakse elementide valimiseks või funktsioonide teostamiseks. S Pen ga nupule vajutamine on eriti mugav näiteks toimingutes nagu ekraani hõivamine.

S Peni kasutamiseks tõmmake see pesast välja.

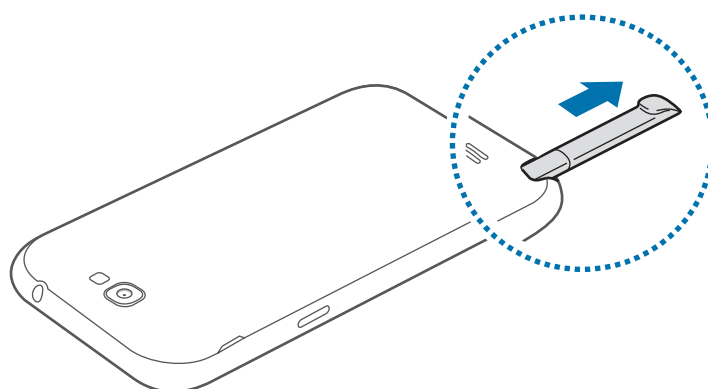

Seade tuvastab S Pen`i pesast väljatõmbamise ja sellega seotult toimub järgnev:


- Puuteekraan lülitub sisse (kui see on väljas).
- Käivitub S Note (kõne ajal).
- Avaneb S Peni lehekülg (Avaekraanilt).



- S Peni otsa ei saa vahetada. Kui ots muutub nüriks, ostke uus S Pen.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse. S Peni kohta vaadake Samsungi kodulehelt.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.
- Menüü- ja tagasi-nuppu ei saa S Peni ga aktiveerida.


Menüü avamine

Vajutades S Peni nupule, joonistage  võimalike ekraanivaikute avamiseks.

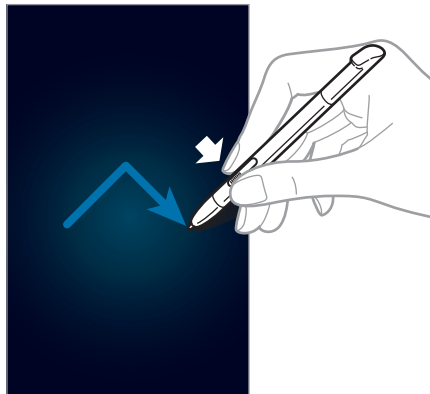

Eelnevasse tegevusse naasmine

Vajutades S Peni nupule, joonistage  eelnevasse tegevusse naasmiseks.

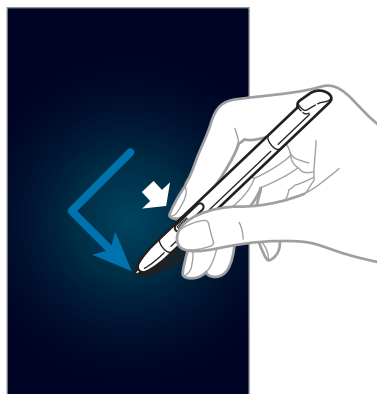

Ekraanipiltide hõivamine

Vajutades S Peni nupule toksake ekraanile ja hoidke kuni kuulete klõpsatust. Ekraanipilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots** kaustas.

Ekraanipildile saab joonistada ja kirjutada või ekraanipilti kadreerida. Toimetatud pilt salvestatakse **Galerii** → **IMG_edited** kaustas.

Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.




S Note käivitamine

Vajutades S Peni nupule tehke S note käivitamiseks ekraanil topeltkoputus.




Teksti valimine

Vajutades S Peni nupule lohistage valitud teksti vasakule ja paremale. Ridade vahel libistades võite valida soovimatu teksti. Ainult soovitud teksti valimiseks libistage mööda teksti keskkosa või libistage teksti valikuikoonidel.

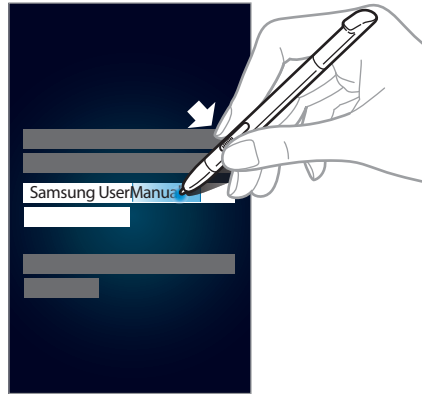

Kiirkäsu käivitamine


Vajutades S Peni nupule lohistage S Peni kiirkäsu käivitamiseks ekraanil üles.

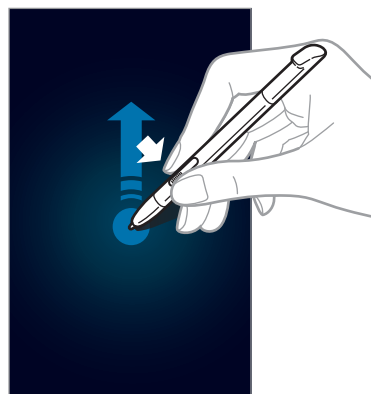

Joonistage kiirkäsu ekraanil žest vastava rakenduse või funktsiooni käivitamiseks.


Pildi valimine ja hõivamine

Vajutades S Peni nupule, joonistage valitud piirkonna ümber selle valimiseks ringjoon. Valitud ala salvestatakse kausta **Galerii** → **Screenshots**. Valige rakendus, mida ikoonilt valitud piirkonnaga, mis ilmub ekraaniaosas, kasutada.

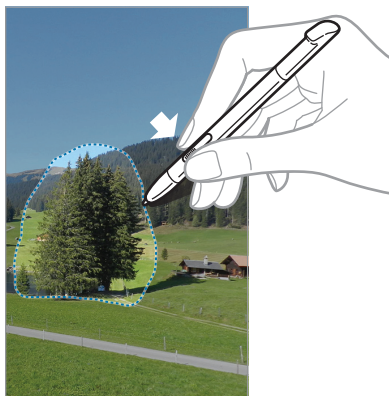

S Pen Air Vaade

Hoides S Peni ekraani läheduses, ilmub ekraanile pointer. Viige pointer failidele, objektidele või valikutele sisu eelvaateks või info vaatamiseks hüpikakendes. Liigutades pointeri ekraani serva (üles/allas/vasakule/paremale), saate kerida paneelides või loendites.

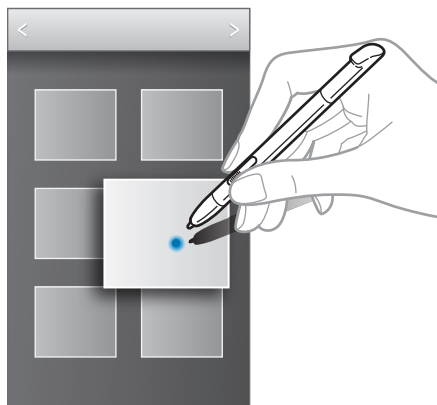

S Peni hoidja

Kui puuteekraan on väljalülitatud ja S Pen seadmest eemaldatud, annab seade hüpikaknas hoiatuse ja helisignaali kui te liigute. S Peni seadetes saate funktsiooni sisse- või väljalülitada.

Kiirkäsklus

See rakenduse võimaldab teil helistada, saata sõnumeid või viia läbi otsingut joonistades käsu ekraanile. Vajutades S Peni nupule lohistage S Peni **Kiirkäsklus** käivitamiseks ekraanil üles.

Liigutuse käskude lisamine

Toksake  → **Lisa käsklus** → **Valige rakendus** või **Vali funktsioonid/seaded**. Valige rakendus või funktsioon → valik. Joonistage uus liigutuse käsk toksake seejärel **Valm**.

Liigutuse käskude kasutamine

Joonistage liigutuse käsk rakenduse või funktsiooni käivitamiseks.

Erilisemate ülesannete puhul joonistage salasõna nagu nimi või telefoninumber peale liigutuse käsku. Näiteks joonistades @ käivitub e-posti rakendus. Lisades peale @ saaja nime, avaneb e-kirjade koostamise ekraan, et saaksite saata e-kirja saajale.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamiseks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelis saate vaadata oma seadme praeguseid seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake valikul  et kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Asukoht:** GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli:** vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikselt vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör:** lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiiliandmes.:** andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Mitmikaken:** seadistage Multi Window kasutamiseks.
- **Wi-Fi kuumkoht:** Wi-Fi modemifunktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Screen Mirroring:** aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni.
- **S Beam:** aktiveerib või deaktiveerib S Beam funktsiooni.
- **NFC:** NFC funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkr.:** rakenduste automaatse sünkroniseerimise aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Nutikas olek:** nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Energiasääst:** säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.režiim:** blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Minu seade** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Lennurežiim:** lennurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Käed-vabad režiim:** käed-vabad režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.



Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli valikute ümberkorraldamiseks avage teavituste paneel, toksake ikooni  →  toksake ja hoidke sõrme üksusel ning lohistage see teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Avalehe režiimi laadimine

Avalehel on standard ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis saate lihtsalt juurdepääseda oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele lisades otsetee avalehele.

Lihtsa režiimi sisselülitamiseks avalehel toksake **Rak.-d** → **Seaded** → **Minu seade** → **Avaekraani režiim** → **Lihtne režiim** → **Rakenda**.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Rak.-d**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad:** vidinate või rakenduste lisamine avaekraanile.
- **Kaust:** uue kausta loomine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake  → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake  → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake  → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel ☰ → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii:** seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid:** liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Photos:** saate vaadata pilte kaustas **Photos**.
- **Taustpildid:** taustpiltide vaatamine.

Valige pilt, vajadusel muutke raami suurust ning seejärel määrake pilt taustpildiks.

Vidinate kasutamine

Vidinat on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.



- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujust sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Liigutage see soovitud kohta, vajaduse korral muutke raami lohistades selle suurust ja seejärel toksake vidina asukoha salvestamiseks ekraanil mis tahes kohas.

Lukustatud ekraan

Lukustatud ekraan takistab seadmel soovimatuid toiminguid, kui seda ei kasutata ja samuti võimaldab teil lisada mugavaid vidinaid.


Vidinate lisamine

Toksake lukustatud ekraanil vidinate kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** ja märgistage seejärel **Mitu vidinat**.



Te ei saa kasutada lukustusekraanil olevaid vidinaid lihtsas režiimis või kui turvalisuse funktsioonid on aktiveeritud.

Toksake ekraani ülemises pooles olevat vidinate paneeli ala. Kerige vasakule viimase leheküljeni, toksake ikooni  ning seejärel valige vidin, mida lisada lukustatud ekraanile.

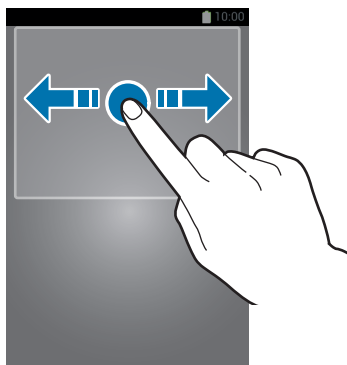

Paneelide ümberkorraldamine

Paneeli teisaldamine

Kerige vidinate paneeli alal vasakule või paremale, toksake ja hoidke all paneeli eelvaadet ning seejärel lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Kerige vidinate paneeli alal vasakule või paremale, toksake ja hoidke all paneeli eelvaadet ning seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustikvaates.

Toksake ☰ → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta.

Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake ☰ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake ☰ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.



Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste inaktiveerimine

Toksake valikut  → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige inaktiveeritav rakendus.

Rakenduse aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil valikut **Seaded** → **Rohkem** → **Rakendused**, kerige jaotiseni **KEELATUD**, valige rakendus ja seejärel toksake valikut **Luba**.



- Allalaaditud rakendusi ja mõnda seadmes olevat vaikerakendust ei saa inaktiveerida.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad inaktiveeritud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid neid talletatakse endiselt seadmes.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake  ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Peidetud hüplikakende lähtestamiseks toksake **Näita spikri näpunäidete hüplikuid** ja valige seejärel märgistamisega üksus.

Ühe käega kasutamine

Kasutamise lihtsustamiseks saate aktiveerida ühe käega kasutamise. Selles režiimis modifitseeritakse rakenduse liidesed ühe käega kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Ühe käega kasutamine**. Märgistage rakendus või funktsioon režiimi kasutamiseks.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.




Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

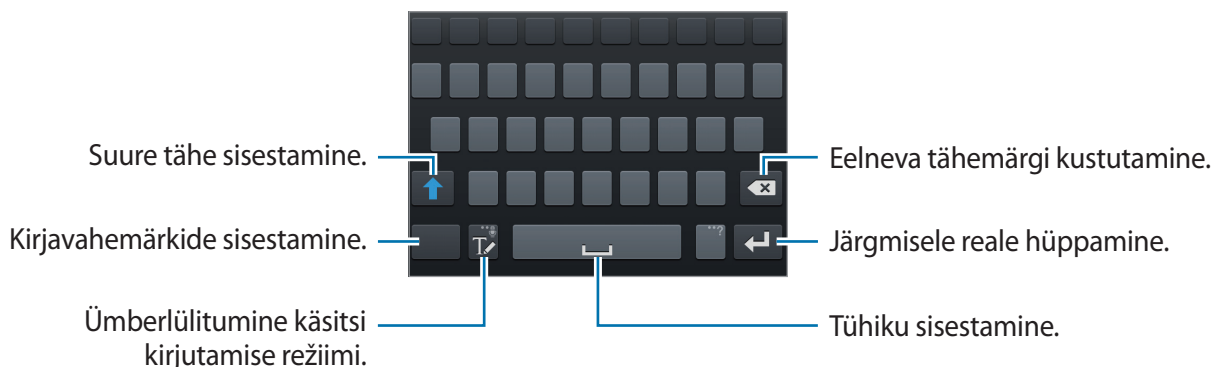

Suure tähe sisestamine

Toksake  enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine


Toksake ja hoidke  ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks . Hõljuva klaviatuuri teise asukohta liigutamiseks toksake ja hoidke hõljuval klaviatuuril all valikut .

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake  ja seejärel kirjutage sõna sõrme või S Peni abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

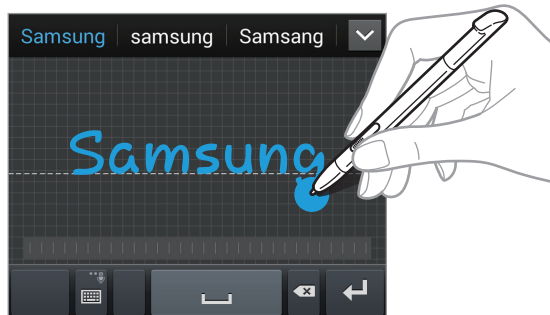

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite. Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage  või  rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu tekst sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 120)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.



- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **Uus** või toksake **Olemasolev** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** valige **Minu kontod** alt kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
- 2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.
- 3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Face Unlock**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus


Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

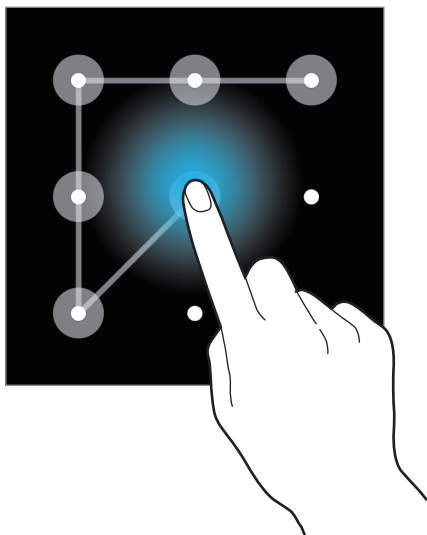

PIN koodi seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.



Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.



- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rohkem** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:


- **Klaviatuur:** sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake 📞.
- **Logid:** helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud:** helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid:** helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

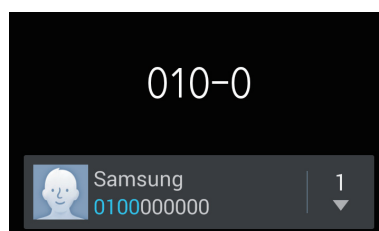

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

-  : valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
-  : deaktiveerige müra vähendamise funktsioon, mis eemaldab taustamüra, et vestluskaaslane teid paremini kuuleks.
-  : suurendab helitugevust.
- **Ootele:** kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake käsku **Vabasta**.
- **Lisa kõne:** teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur:** klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne:** praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar:** lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.:** lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta:** lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda:** mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.
-  → **Kontaktid:** kontaktide loendi avamine.
-  → **Memo:** memo loomine.
-  → **Sõnum:** sõnumi saatmiseks.
-  → **Edasta:** olles ühendatud esimese osalejaga, ühendage teine osaleja. See lõpetab vestluse.
-  → **Halda konverentskõnet:** ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks ekraanil kuvatavale numbrile toksake  → **Saada sõnum**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake  → **Kuva** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kui kõneooteteenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Keeldumissõnumi loomiseks toksake  → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake  → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vaheta kaamerat:** lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne:** praeguse kõne lõpetamine.
-  → **Peida mind:** peidab teid teise poole eest.
-  → **Väljuv pilt:** teisele osalisele näidatava pildi valimine.
-  → **Klaviatuur:** klaviatuuri avamine.
-  → **Lülita peakomplektile:** lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
-  → **Valjuhääldi väljas:** valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
-  → **Animeeritud emotikonid:** rakendab emotikonid teie pildi puhul.
-  → **Teemavaade:** rakendab dekoratiivsed teie pildi puhul.
-  → **Luba koomiksivaade:** muudab kuvarežiimi koomiksivaateks.
-  → **Aktiveeri kaksikkaamera:** kasutage esi-ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.



Topeltkaamera režiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Tee pilti:** teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video:** salvestab teisest osapoole pildist video.




Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake ja hoidke ekraanil, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Vaheta kaamerat:** lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Väljuv pilt:** teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

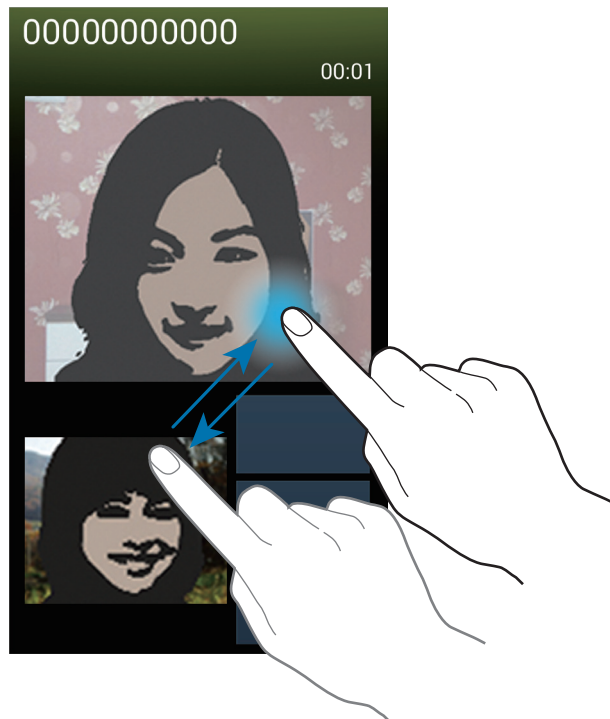

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne, haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake  ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
-  / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake  → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake  → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguväikest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

-  : lemmikkontaktidesse lisamine.
-  /  : helistamine hääl- või videokõneks.
-  : sõnumi saatmine.
-  : E-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Vaikimisi näitab seade kõiki salvestatud kontakte seadmel, SIM-või USIM-kaardil või muul kontrol.

Toksake ☰ → **Kontaktid**, mida kuvada ja seejärel valige koht, kuhu kontaktid on salvestatud.

Kontaktide liigutamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake ☰ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isee liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis  sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake ☰ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis  sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ikooni ☰ → **Import/Eksport** ning seejärel tehke importimise valik.

Kontaktide eksportimine

Toksake ikooni ☰ → **Import/Eksport** ning seejärel tehke eksportimise valik.

Kontaktide jagamine

Toksake  → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake suvandit **Lemmikud**.

Toksake  ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa Lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade / Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.

Kontaktide rühmad

Toksake suvandit **Rühmad**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake  ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke  rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake  → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake valikul **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake  → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.



Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake  ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi vms.
- Toksake  → **Lisa emotikon** emotikoni lisamiseks.
- Toksake  → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake ☰ → **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.



- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käitsi seadis** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake  → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani alaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake  saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake  piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake  →  piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake  → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.




- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

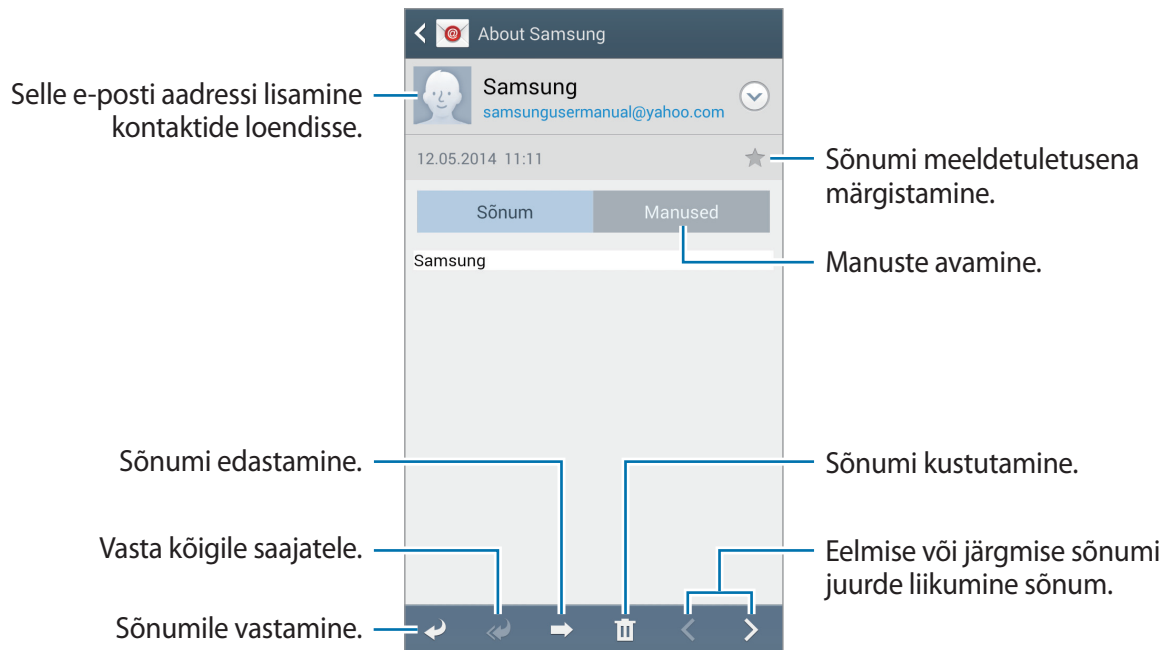

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Multimeediumfailide lisamiseks manusena toksake ikooni  → **Manusta fail**.

Toksake  → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake  → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake  → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake valikutel  → **Seaded**, et muuta Google Maili seadeid.

Toksake valikutel  → **Tagasiside saatmine**, et edastada oma arvamus rakenduse arendamise eesmärgil.

Toksake valikutel  → **Abi**, et avada Google Maili spikriteave.

Sõnumite lugemine

Sõnumi hoidmine pikaajalises mälus.

Sõnumi kustutamine.

Sõnumi märgistamine lugemata sõnumina.


Selle e-posti aadressi lisamine kontaktide loendisse.

Vastamine kõigile adressaatidele, sõnumi suunamine teistele või sõnumi printimine.

Sõnumile vastamine.

Manuse eelvaade.

Sõnumi meeldetuletusena märgistamine.

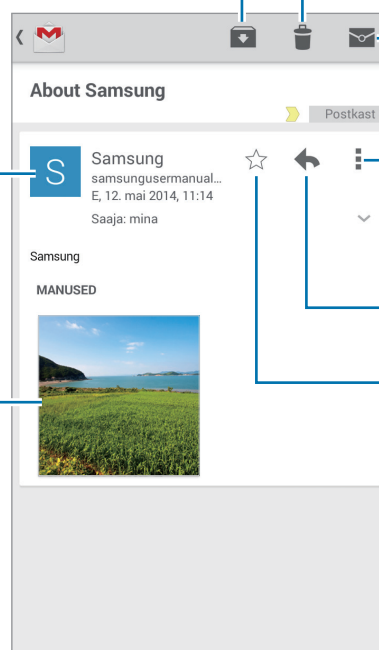

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Uute sõnumite käsitsi toomiseks toksake valikutel ☰ → **Värskenda**.

Toksake ☰ muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake ☰ → **Muuda silte** seejärel valige sellele määratav silt.

Hangouts

Kasutage seda rakendust teistega vestlemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalsõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Selle rakenduse abil saate vaadata ja jagada pilte või videoid Google'i sotsiaalsõrguteenuste kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgmistest kategooriatest:

- **ALL:** saate vaadata kõiki pilte ja videoid, mis on seadmega jäädvustatud või sinna alla laaditud.
- **HIGHLIGHTS:** saate vaadata pilte või videoid, mis on rühmitatud kuupäeva või albumi alusel. Kõigi rühmas olevate piltide või videote vaatamiseks toksake valikut .

Seejärel valige pilt või video.

Selle vaatamise ajal saate kasutada järgmisi ikoone:

-  : pildi muutmine.
-  : saate pilti või videot teistega jagada.
-  : pildi või video kustutamine.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse või kinnitama oma telefoninumbri.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades telefoninumbreid või Samsungi konto e-posti aadresse või valige vestluskaaslased soovitude loendist. Samuti võite toksake  → **Kontakti sünkroonimine** → **Kontakti sünkroonimine** seadmelt kontaktide käsitsi sünkroonimiseks.

Toksake valikut  → **Alusta vestlust** ning valige sõber, kellega alustada vestlemist.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake  veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Otsingumootori muutmiseks toksake  → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Vali otsingumootor**.

Uue lehe avamine

Toksake  → **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige vasakule või paremale ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake  → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake  ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake  → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks  → **Kustuta ajalugu**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks. Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 117)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake  → **Jaga**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake  → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake  → veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal  → , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil  → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake .

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid  → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Download** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.



- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse)), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring**. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

Samsung Link

Kasutage seda rakendust kaugseadmetesse või veebitalletusteenusesse salvestatud sisu esitamiseks interneti teel. Saate oma seadmes olevaid multimeediumifaile esitada ning saata neid teise seadmesse või veebitalletusteenusesse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel kuvatakse kogu registreeritud seadmetes ja talletusteenustes olev sisu. Te saate neid sirvida ja esitada. Failide jagamise alustamiseks kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria, ja seejärel valige fail.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria. Seejärel toksake valikul , valige failid ja toksake valikul .

Failide jagamine

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria. Seejärel toksake valikul , valige failid, toksake valikul  ja seejärel valige jagamisviis.

Failide esitamine kaugseadmetega

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria. Seejärel toksake valikul , valige failid, toksake valikul  ja seejärel valige seade.



- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Failide edastamiseks teie seadme ja veebitalletusteenuse vahel toksake valikul , valige failid ja seejärel toksake valikul .

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake  → **Lisage talletusteenus** ja valige seejärel veebi ladustamisserver.


Group Play

Selle rakenduse abil saate vaadata sisu mitmes seadmes, jagades seadme ekraani. Saate luua või liituda Group Play seansiga ning seejärel jagada pilte või dokumente või kuulata muusikat. Samuti saate nautida veebimänge.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse kasutamise ajal ei pääse te Wi-Fi-võrgu kaudu Internetti.

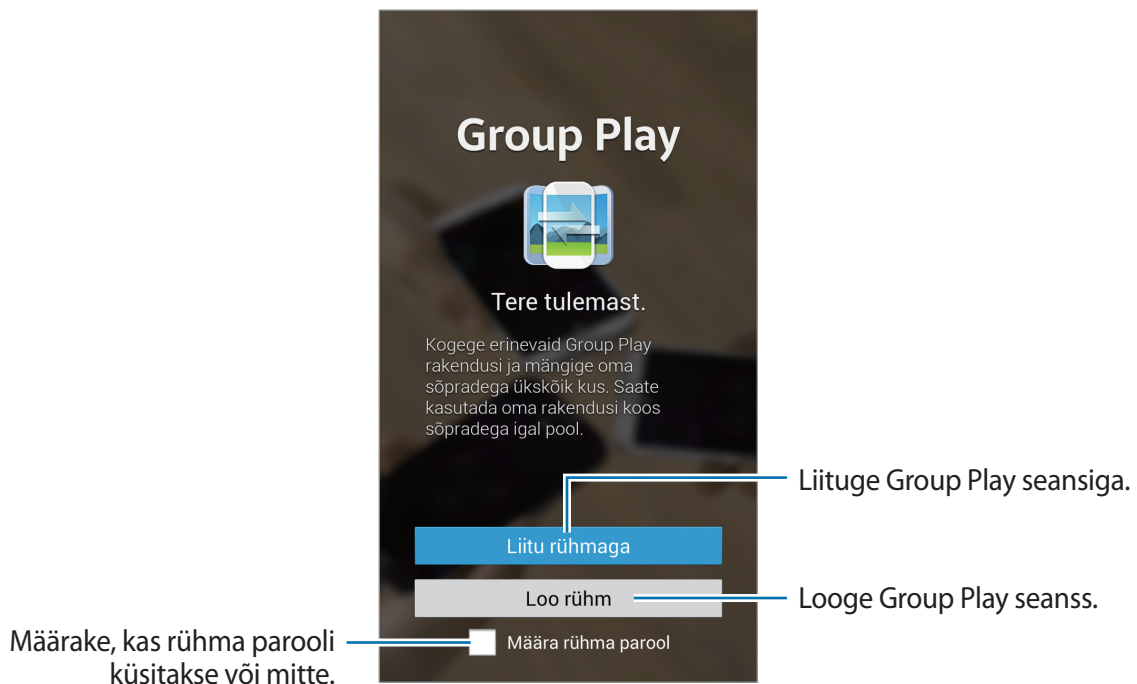

Group Play grupi loomine

Kui loote Group Play seansi, saavad teised seadmed liituda seansiga ja vaadata seadme ekraani.

Kui kasutate Group Play seansi jaoks parooli, peavad teised seadmed seansiga liitumiseks parooli sisestama. Parooli kasutamiseks märkige valik **Määra rühma parool**.

Toksake suvandil **Loo rühm**, määrake parool ja seejärel kasutage järgmisi funktsioone.

- **Jaga muusikat:** ühendage kaks või rohkem seadet ning kasutage neid muusika jagamisel ruumilise heli efekti saavutamiseks.
- **Jaga pilte:** valige jagamiseks pilte.
- **Jaga dokumente:** valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu:** mängige sõpradega veebis mängu.

Group Play funktsiooniga ühinemine

Saate liituda teise seadme loodud Group Play seansiga.

- Toksake valikul **Liitu rühmaga**, valige Group Play seanss, millega liituda, ning seejärel sisestage vajaduse korral rühma jaoks parool. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.
- Aktiveerige NFC funktsioon ja puudutage oma seadme tagakülge teise seanssi avava seadme tagaküljega. (lk. 77)

Lisafunktsioonide kasutamine Group Play seansi käigus

Sisu jagamise ajal teiste seadmetega saate kasutada järgmisi funktsioone.

- : mis tahes ühendatud seadme kõlariseadete muutmine.
-  → : helitugevuse reguleerimine.
-  → : seadme seadistamine kasutama kõiki ühendatud seadmeid stereokõlaritena.

-  : kirjutada märkmeid või joonistada ekraanile. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.
-  : kõikide jagatud piltide vaatamine mosaiikpaigutuses. See funktsioon on saadaval, kui olete valinud rohkem kui kaks pilti.
-  /  : täiendavate piltide või dokumentide valimine.
-  : rühmas osalejate kuvamine.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.



Seadme tagakaanes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.



Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja seejärel puudutage oma seadme ekraani.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid nagu videod, kujutised või dokumendid.




Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **S Beam**. Lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja seejärel puudutage oma seadme ekraani.



Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis edastamine võib ebaõnnestuda.

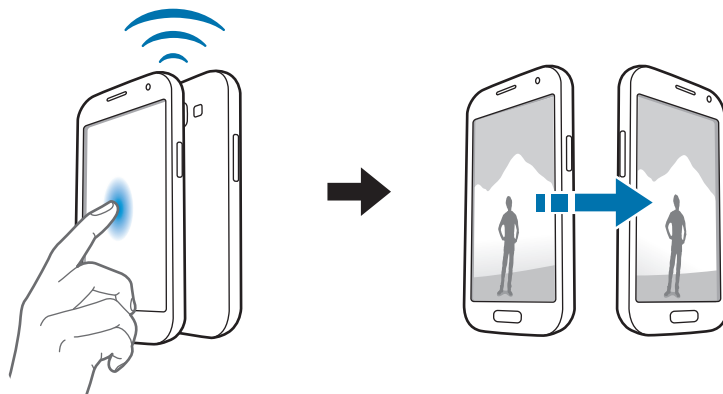

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.



Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake  → **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.



Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.



Nutikas helitugevus ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

Pala seadmine telefonihelinaks või äratuse helinaks

Hetkel esitatava laulu kasutamiseks helina või märguandetoonina toksake ikooni  → **Määra** ning tehke valik.

Pala kuulamine koos teistega

Hetkel esitatava pala teistega jagamiseks toksake valikutel  → **Esita Group Play kaudu**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid** ja seejärel toksake  → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake  → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage menüü Music square ilmuma muusikateegi ülaosas, toksates valikutel  → **Seaded** → **Muusika menüü** → **Muusikaruut** → **Valmis**. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** →  → **Teegi värskendamine**.

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. (lk. 87)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**. Või lohistage lukustatud ekraanil ikooni  ükskõik kuhu.



- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fookusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake  pildistamiseks. Fotoseeria tegemiseks toksake ja hoidke .



Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake  → **Stseeni režiim**.

- **Püstpaigutus:** see on inimsete pildistamise seade.
- **Rõhtpaigutus:** kasutage seda, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.
- **Sport:** seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Pidu/sees:** seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Rand/lumi:** seda seadet kasutage hästivalgustatud välisstseenide puhul.
- **Päikeseloojang:** seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik:** seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv:** seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Tekst:** seda seadet kasutage raamatute ja plakatite puhul.
- **Küünlavalgus:** sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.
- **Ilu-tulestik:** kasutage seda seadistust kõrge kontrastsusega stseenide jaoks.
- **Tausta valgustus:** kasutage seda seadistust objektide jaoks, mille taga on hele valgus.
- **Öö:** kasutage seda seadistust piltide jäädvustamiseks hämaras.

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake  → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte:** ühe võtte tegemine.
- **Parim foto:** tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Parim nägu:** kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

Toksake  mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake **Salvesta** piltide ühete fotosse koondamiseks ja salvestage see.

- **Heli ja võte:** kasutage seda, et teha pilt koos heliga. Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.



Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Näo tuvastamine:** seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid.
- **Panoraam:** tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.
- **Jaga võtet:** saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **HDR:** kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks. Originaal ja kompenseeritud üksus salvestatakse.
- **Sõbrafoto jagam.:** häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **Ilmu:** pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Naeratusvõte:** kaamera ootab pildistamisega kuni pildistatav naeratab.
- **Vähene valgus:** pildi kvaliteedi parandamiseks pildistage fotoseeria ja kombineerige need üheks fotoks.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake  → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake  ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami juhikuraami on joondatud, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake uuesti . Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Videode tegemine

Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .



Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:


- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fookuseerida. Ekraani keskosa fookuseerimiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Salvestusrežiimi muutmiseks toksaken .

- **Tavaline:** antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir:** antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et videod sõnumiga saata.
- **Aegluubis:** antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video aegluubis.
- **Kiire salvestamine:** antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video kiire liikumisega.

Suurendamine ja vähendamine

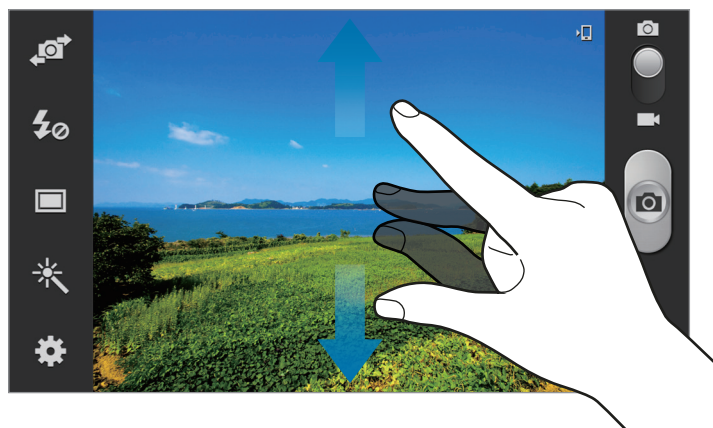

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.



Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Redigeeri otseteid:** sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Kasut. helitugevusnuppu:** määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.
- **Sarivõte:** tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **GPS-i silt:** lisab fotole GPS-asukohasildi.



- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Autoportree:** autoportree pildistamine.
- **Isesalvestamine:** enese filmimine.
- **Välg:** välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Pildistusrežiim:** muutke pildistusrežiimi.
- **Salvestusrežiim:** salvestusrežiimi muutmise.
- **Efektid:** erinevate võimalike fotoefektide valimine.
- **Stseeni režiim:** stseenirežiimi muutmise.
- **Säritusväärtus:** see määrab selle, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Fookuse režiim:** valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **Taimer:** kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime:** valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Valge tasakaal:** valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Möötmise:** valige möötmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmetav möötmise** möödab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmöötmise** möödab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmöötmise** keskendub kogu stseenile.
- **Automaatne kontrastsus:** seadistage kaamera automaatset kontrasti kasutama. Automaatne kontrast määrab kontrasti taseme ilma käsitsi sisestamiseta.
- **Juhised:** ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Jaga võtet automaatselt:** seadistage automaatne Wi-Fi Direct aktiveerimine ja võtete jagamisen kui puudutate oma seadme tagaosaga teist NFC-seadet ja toksate seejärel oma seadme ekraani.
- **Värinastabil:** värinastabilisaatori sisse- või väljalülitamine. Värinastabilisaator aitab fookuseerida kaamera liikumisel.

- **Kontekstiline failinimi:** seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama.
- **Hääljuhtimine:** hääljuhtimise sisse- või väljalülitamine piltide tegemiseks.
- **Salvesta ümberpööratuna:** võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Pildi kvaliteet:** kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet:** videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine:** salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta:** kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake  → **Redigeeri otseteid.**

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Minu seade** → **Liikumisandurite seaded**, lohistage lüliti **Liikumisandurite seaded** paremale ja seejärel lülitage sisse iga funktsiooni lüliti.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lülitage funktsiooni lüliti välja.

Liikumisanduri iga funktsiooni tundlikkuse määramiseks toksake valikut **Täpsemad seaded** ning seejärel kasutage reguleerimisriba.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad  ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake seejärel . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel  ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik:** pildi lisamine lemmikutesse.
- **Slaidiseanss:** käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam:** kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus:** kasutage seda pildi taha märkme kirjutamiseks. Märkme muutmiseks toksake .
- **Kopeeri lõikelauale:** kopeerib lõikelauale.

- **Prindi:** saate printida pildi, kui ühendate seadme printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber:** muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine:** saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule:** pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale:** pöörab päripäeva.
- **Kärbi:** muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Määra:** pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad:** pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded:** muutke galerii seadeid.

Piltide muutmine

Pildi vaatamise ajal toksake  → **Fotoredaktor** või **Paper Artist**.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks  → **Lemmik**.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas ikooni  → **Valige üksus** ning seejärel valige pildid ja toksake ikooni .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas ikooni  → **Valige üksus** ning seejärel valige pildid ja toksake ikooni , et saata neid teistele.
- Pildi vaatamisel toksake  selle teistele saatmiseks või sotsiaalsõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal  → **Määra**.

Nägude märgistamine

Toksake  → **Seaded** ja seejärel märkige **Näomärgistus**. Pildil ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.



Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Funktsiooni Sildista sõber kasutamine

Toksake  → **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Seadmesse salvestatud piltide või videote korraldamiseks saate luua kaustu. Faile saab ühest kaustast teise kopeerida või teisaldada.


Uue kausta loomiseks toksake . Sisestage uuele kaustale nimi, toksake **OK** ja seejärel märkige pildid või videod. Toksake ja hoidke sõrme valitud pildil või videol, lohistage see uude kausta ja seejärel toksake **Valmis**. Kopeerimiseks toksake käsul **Kopeeri**, teisaldamiseks käsul **Teisalda**.

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

Kasutage pakutavaid vahendid pildi muutmiseks. Toimetatud pilt salvestatakse **Galerii** → **Paper Pictures** kaustas.

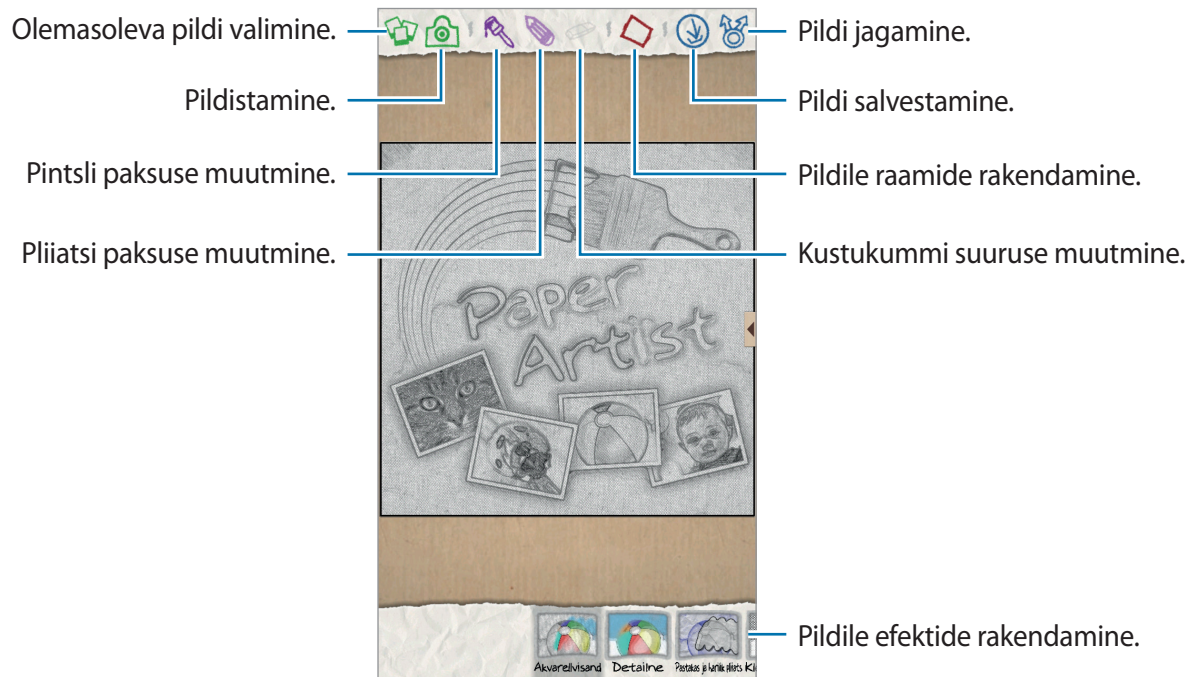

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.


Toksake rakenduste ekraanil **Video**.



Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

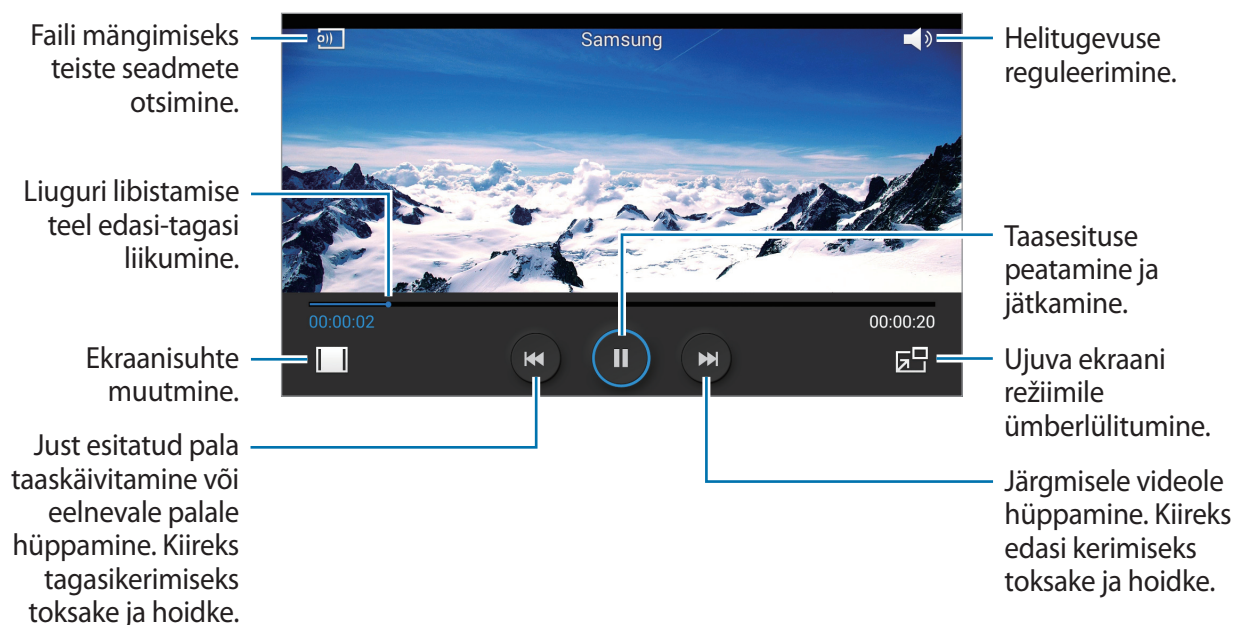

Taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks toksake ikooni  → **Seaded** → **Minikontroller**. Seejärel lohistage lüliti **Minikontroller** paremale ja tehke juhtpaneeli kuvamise valik.



See funktsioon on saadaval ainult maastikuasendis.

Videode kustutamine

Toksake  → **Kustuta**, valige videod ning seejärel toksake **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake  → **Jaga**, valige videod ja toksake **Val.** ning seejärel valige jagamisviis.

Hüvikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata.

Toksake video vaatamise ajal hüvikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake  ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake  ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake ikooni  → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage video andmed ja seejärel toksake ikooni .

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake  võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasuta rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.



- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rohkem** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstallimine.

Toksake  → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti apps.samsung.com.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake **Kategooria** kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas  ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.



Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaseru värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

S Suggest

Rakendus võimaldab sirvida ja allalaadida Samsungi poolt soovitatud uusimaid rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Suggest**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Samsung Apps-st mängude allalaadimiseks kerige vasakule või paremale.

Music Hub

Kasutage seda rakendust muusika esitamiseks ja laulude või albumite ostmiseks kataloogist Music Hub.

Tellige Music Hubi klienditeenus, et nautida kohandatud soovitusi, piiramatut muusika voogesitust, isiklikke raadiojaamu ja pilveteenust kogu oma muusika salvestamiseks.

Enamaks infoks toksake ☰ → **Spikker**.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.
- Tellimistingimustest olenevalt võib osa funktsioone olla erinevate nimetustega.
- Osa funktsioone, nagu voogesitusteenused, ei pruugi olenevalt teie regioonist või teenusepakkujust olla võimalikud.

MINU MUUSIKA

Mängige seadmesse või pilveserverisse salvestatud muusikat. Kogu teie muusika on automaatselt sünkroonitud teie arvutiga.

SALVESTAMINE

Nautige piiramatut laulude voogesitamist. Voogesitage laule või laadige need alla, et kuulata võrguteenuse puudumise ajal. Lisage laule esitusloenditesse ja jagage neid oma sõpradega.

RAADIO

Kuulake muusikat raadiojaamades või looge endale isiklik raadiojaam. Võite isikupärastada oma jaama lemmikartisti järgi. Jaam hakkab mängima muusikat, mis on sarnane teie lemmikartisti loomingule. Samuti võite saada Music Hubist teile sobilikke soovitusi.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play filmid

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate osta või tellida ajalehti või ajakirju.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Readers Hub

Selle rakenduse abil saate alla laadida ja lugeda raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Readers Hub**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige kategooria, leidke ramatufail ja seejärel laadige see alla.

Video Hub

Rakendust kasutatakse videodele juurdepääsuks ja videode ostmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Video Hub**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Learning Hub

Rakenduse kaudu saate juurdepääsu lugemismaterjalidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Learning Hub**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Utiliidid

S Note

Selle rakenduse abil saate luua märkmeid kasutades pilte ja häälsalvestustusi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Note**.


S Note avamiseks saab kasutada S Peni. Tehke ekraanil topeltkoputus kui S Peni nupp on allavajutatud.

Märke mudeli valimine


Toksake  ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Märkus/Ideemärkus/Memo:** märkme loomine tühjal lehel.
- **Kohtumise märged:** kohtumise, konverentsi või loendugu salvestuse loomine.
- **Ajakiri:** multimeediumi märkme loomine multimeediumi failide sisestamisega.
- **Päevik:** fotopäeviku loomine.
- **Retsept:** oma enda retsepti loomine.
- **Reisimine:** reisikirjelduse loomine.
- **Sünnipäev:** sünnipäeva kaardi loomine.

Märkuste koostamine

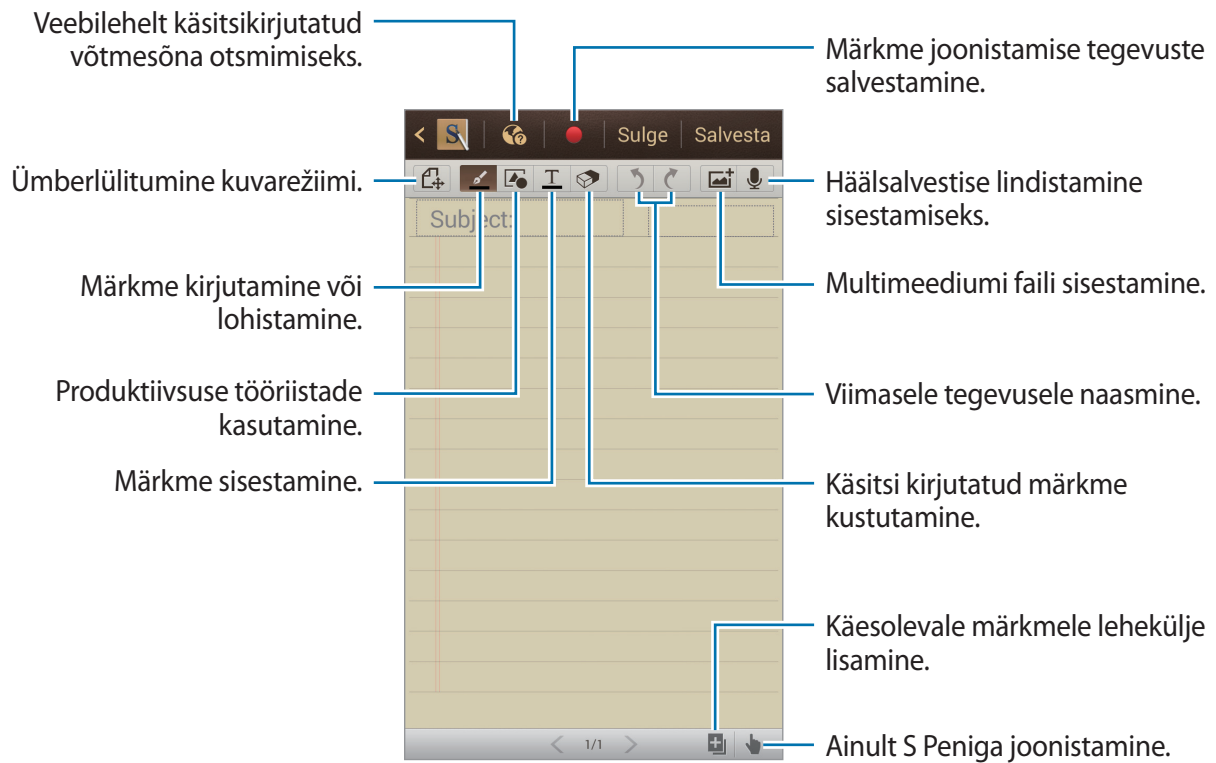

Märkmete tegemisel toksake pliiatsi tüübi, joonepaksuse või pliiatsi värvi muutmiseks. Käsitsi kirjutatud märkme kustutamisel toksake kustukummi paksuse muutmiseks või märkme kustutamiseks.

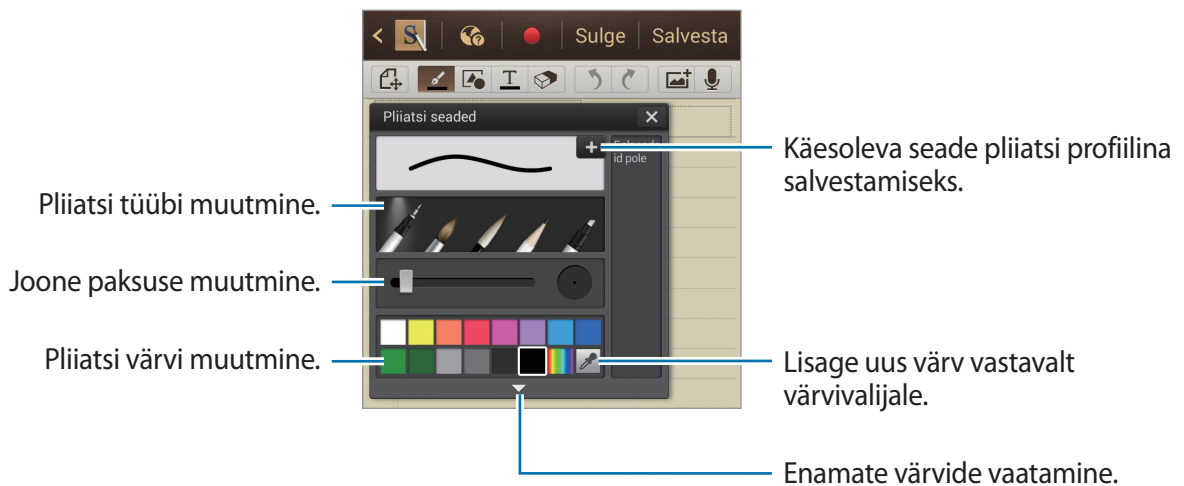


Lehe tausta muutmiseks toksake → **Muuda tausta.**

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt.**

Multimeedium failide või häälalvestuste salvestamine

Toksake  multimeedium failide lisamiseks. Toksake  häälalvestuse lisamiseks.

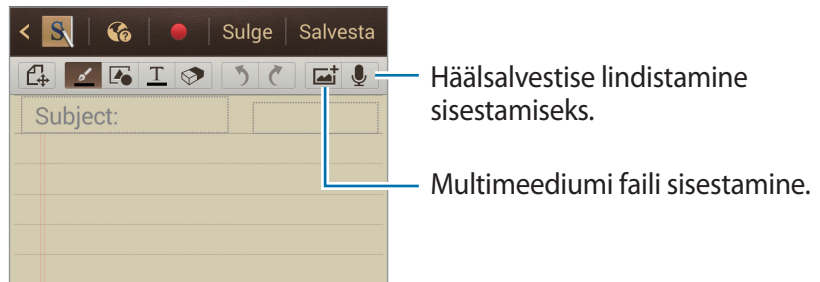

Produktiivsuse tööriistade kasutamine

Toksake  ja valige üks järgnevatest tööriistadest:

- **Kuju sobitamine:** joonistatud kuju konverteerimine.
- **Valemi sobitamine:** käsitsi kirjutatud valemi konverteerimine korrektsesse vormi. Täpsemaks infoks valemi kohta toksake **Otsi**.
- **Käs.kirj. tekstiks:** käsitsi kirjutatud märkme konverteerimine.

Märkmete sirvimine

Märkmete sirvimiseks kerige märkuste pisipilte üles või alla.

Märkmete Samsungi kontoga sünkroonimiseks toksake  → **Värskenda**.

Märkmete sorteerimiseks kuupäeva, pealkirja või millegi muu järgi toksake  → **Sortimisalus**.

Kuvarisrežiimi muutmiseks toksake  → **Kuvaviis**.

Märkme loomiseks PDF-, pildifaili või märkme importimisega toksake  → **Impordi**.

Märkuste eksportimiseks teise failivorminguna toksake  → **Eksport**.

Kausta loomiseks toksake  → **Loo kaust**.

Märkmete järjestuse muutmiseks toksake  → **Muuda järjestust**.

Märkmete kopeerimiseks toksake  → **Kopeeri**.

Märkmete teise kausta teisaldamiseks toksake  → **Teisalda**.

S Note seadete muutmiseks toksake  → **Seaded**.

S Note õpetuse vaatamiseks toksake  → **Õpetus**.

Märkme vaatamine

Märkme avamiseks toksake selle pisipildil.

Eelmisele või järgmisele lehe liikumiseks kerige paremale või vasakule.

Märkme loomiseks toksake  → **Loo märge**.

Markmete teistele saatmiseks toksake  → **Jaga**.

Märkme pildi- või PDF-failina salvestamiseks toksake  → **Eksport**.

Lehe tausta muutmiseks toksake  → **Muuda tausta**.

Märkme lisamiseks või kustutamiseks toksake  → **Redigeeri lehti**.

Märkme kustutamiseks toksake  → **Kustuta**.

Sildi lisamiseks toksake  → **Lisa silt**.

Märkme sündmusena salvestamiseks toksake  → **Loo sündmus**.

Märkuse salvestamiseks teise nimega toksake ikooni  → **Salvesta nimega**.

Märkmele avalehel otsetee lisamiseks toksake  → **Määra otseteeks**.

Märkme taustpildiks seadmiseks või kontaktile määramiseks toksake  → **Määra**.

Märkuse printimiseks pärast seadme ühendamist printeriga toksake  → **Prindi**. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.


Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake  ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus:** sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne:** ülesande sisestamine valikulise tähtsustmega.
- **Lisa memo:** käsitsi kirjutatud memo loomine, et lisada see kuupäevale.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

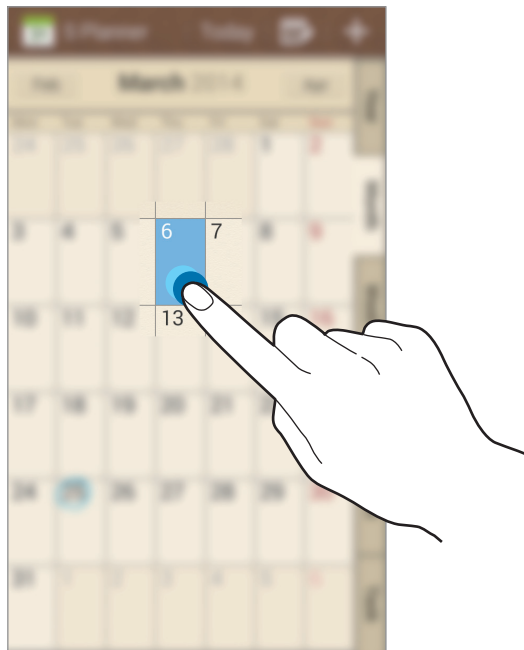

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.


Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval  ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Märkuse lisamine S Note'ist. Toksake **Märkused** ja koostage seejärel uus märkus või valige mõni olemasolevatest märkustest.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Kuupäevadele memode lisamine

Toksake ja hoidke valimiseks kuupäeva ja ilmub memo klahvistik.

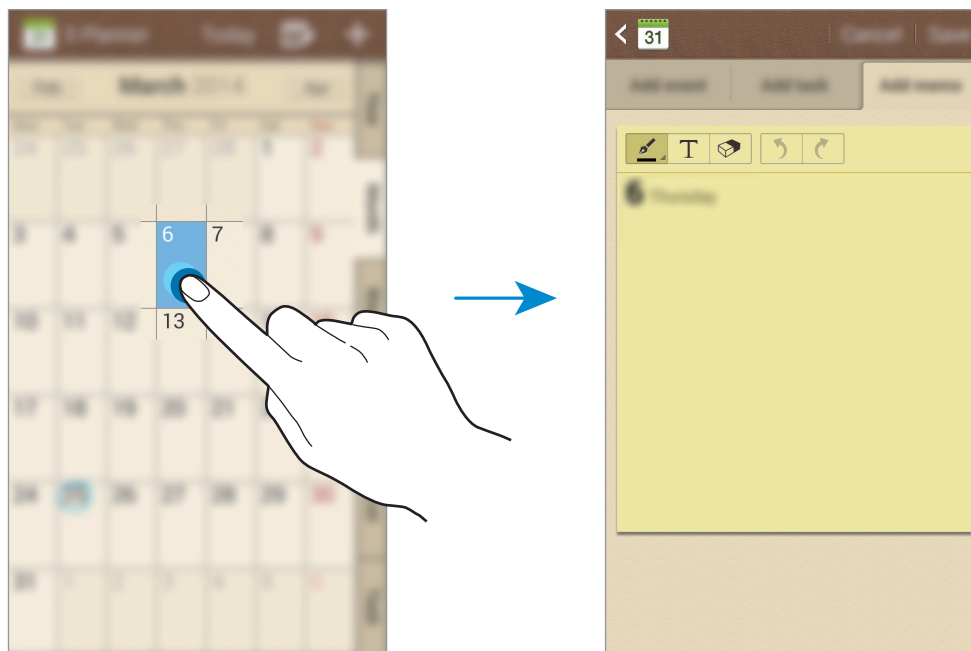

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Google** all **Minu kontod** → Google konto → **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → ☰ → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmustevõi ülesannete vaatamiseks toksake ☰ → **Kalendrid** → **Ekraan**, märkige Google konto ja toksake seejärel **Valmis**.

Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani paremast servast üks erinevatest kalendri tüüpidest, kaasaarvatud aasta, kuu, nädal ja muud. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake ☰ → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kustutatav sündmus või ülesanne ja toksake ☰ → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake ☰ → **Jaga**: ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rakenduse Dropbox esmakordsel käivitamisel järgige ekraanil kuvatavaid seadistusjuhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake valikut **Turn on Camera Upload**, et laadida seadme kaameraga jäädvustatud fotosid ja videoid rakendusse Dropbox üles automaatselt. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake 🖼️. Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ☑️ ja valige seejärel failid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake 📁 → ☰ → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal ☆.

Lemmikute loendis failide avamiseks toksake ★.

Cloud

Selle rakenduse abil saate Samsungi konto või Dropboxiga faile sünkroonida või rakenduste andmeid sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Cloud**.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontrol või **Sünkroonimine**.

Andmete varundamine või taastamine

Samsungi kontole andmete varundamiseks või selle kaudu taastamiseks toksake valikut **Varundus** või **Taasta**.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Selle rakenduse abil saate luua ja redigeerida dokumente ning jagada neid teistega rakenduse Google Drive mälu kaudu. Dokumentide loomisel või failide üleslaadimisel rakendusse Google Drive sünkroonib seade need automaatselt veebiserveri ja teiste arvutitega, kuhu Google Drive on installitud. Pääsete oma failidele ligi ilma, et peaksite neid edastama või alla laadima.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.




See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Kell

Rakenduse võimaldab teil seadistada helisignaale, vaadata erinevate maailma asukohtade kella, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

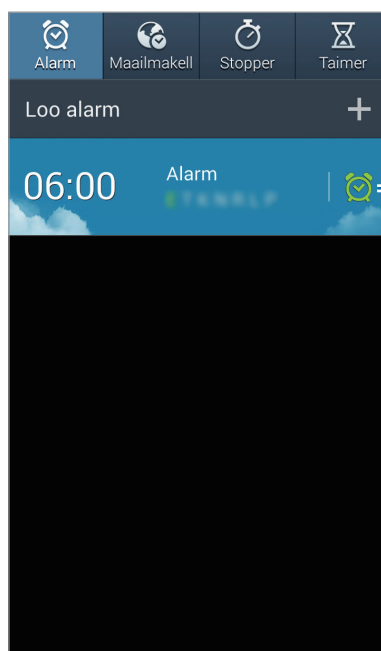

Alarmi sisse- või väljalülitamine.

Alarm

Helisignaali seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne:** asukoha määramine. Helisignaali lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus:** seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm:** seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

Helisignaali peatamine

Lohistage  helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage  helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaali kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaali ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage  kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake  täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake  → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks  → **Kustuta ajalugu**.

Kalkulaatori mugavaks ühe käega kasutamiseks toksake  → **Ühe käega kasut. sees**.


Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake  salvestamise peatamiseks. Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

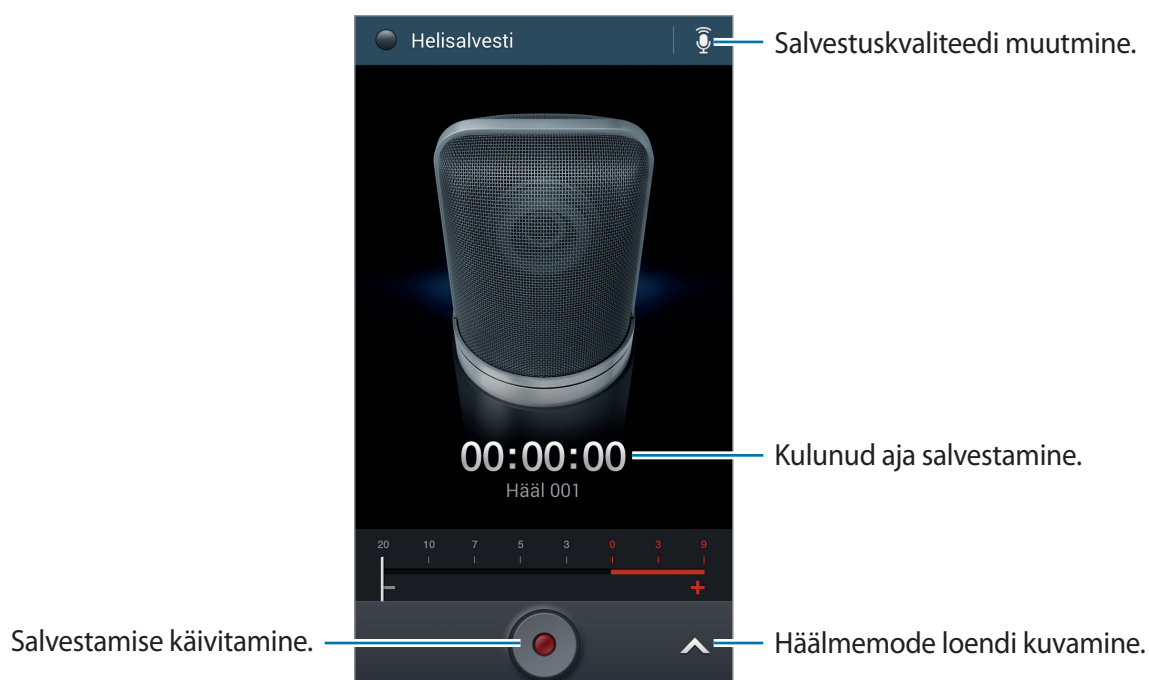

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

-  : häälmemo lõikamine.
-  : taasesituse kiiruse reguleerimine.
-  : esituse paus.
-  /  : liikuge 60 sekundit tagasi või edasi.
-  /  : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake suvandeid  → **Jaga:** ja seejärel valige jagamisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis  ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:** valige saadetavad häälmemod ja seejärel jagamisviis.
- **Kustuta:** valige kustutav häälmemo.
- **Seaded:** siin saate kohandada helisalvesti seadeid.
- **Lõpeta:** helisalvesti sulgemine.

Kontekstiliste siltidega failide salvestamine

Toksake häälmemode loendis  → **Seaded** → **Kontekstiline failinimi** → **Sees**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate anda seadmele häälkäsklusi erinevate funktsioonide käivitamiseks. Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite avalehe nuppu kaks korda vajutada.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikes kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Vabakäerežiim

Vabakäerežiimis loeb seade sissetulevate kõnede, sõnumite ja teavituste sisu valjult ette, et saaksite kasutada seadet sõitmise ajal käte abita. Näiteks loeb seade sissetuleva kõne puhul valjusti helistaja nime või telefoninumbrit.

Käed-vabad režiimi aktiveerimiseks öelge käsklus „Käed-vabad režiim sees“.

Äratuskäskluste kasutamine lukustatud ekraanil

Saate kasutada lukustatud ekraanil eelseadistatud äratuskäskluste abil erinevaid funktsioone.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil valikut **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** ning seejärel märgistage valik **Äratus lukustusekraanil**.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake  ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake  → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Rakenduse Google Now seadete muutmiseks toksake valikut  → **Seaded** ja seejärel lohistage rakenduse **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja seejärel kaust, mida avada. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake  ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali kõik:** valige kõigi failide rakendamiseks korraga.
- **Loo kaust:** kausta loomine.
- **Otsing:** failide otsimine.
- **Kuvaviis:** kuvarežiimi vahetamine.
- **Sortimisalus:** failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded:** siin saate kohandada failihalduri seaded.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake  → **Lisa otsetee**, sisestage otsetee nimi, valige kaust ja toksake seejärel **Määra siia**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks **Muud allalaadimised** (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

Ajaloo puhastamiseks **Tühjenda loend**.

KNOX

Selle rakenduse abil saate eraldada isiklikke ja tööga seotud andmeid, et kasutada ettevõtte rakendusi oma seadmes turvaliselt.

Toksake rakenduste ekraanil **KNOX**.

Rakenduse **KNOX** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikul **Installi** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.
- Andmete turvalisuse tagamiseks kustutatakse **KNOX** ja seotud andmed, kui mitu korda järjest sisestatakse vale parool.
- Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Samsung Wallet

Selle rakenduse abil saate säilitada oma mobiilseid pileteid, kliendikaarte ja vautšereid seadmes. Lisaks saate lisada krediit- või deebetkaarte mobiilsete maksete tegemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Wallet**.

Rakenduse **Samsung Wallet** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikut **Installi** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.
- Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks  ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Earth

See rakendus aitab teil avastada ükskõik millist asukohta maailmas satelliidikaarti vaate abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Earth**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Ühendused

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Valikute kasutamiseks toksake .

- **Täpsemalt:** Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-nupp:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake **WiFi** →  → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.



Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamiseks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks **WiFi** →  → **Täpsemalt** ja märkige **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi-võrgu vahendusel, ilma et oleks vaja pääsupunkti.

Toksake **WiFi** → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Nähtavuse ajalõpp:** kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Näita vastuvõetud faile:** Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.
- **Seadme nimi:** seadmele Bluetooth-nime määramine.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed:** määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang:** määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel:** saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Andmerändlus:** määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid:** määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Andmete automaatne sünkroonimine:** seadistage kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidja ja sotsiaalmeedia piltide automaatne sünkroonimine.
- **Kuva WiFi kasutust:** määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala:** saate valida Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavatel rakendustel nende kasutamist.

Veel vörke

Kohandage vörkude juhtimise seadeid.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

SMS-i vaikerakendus

Saate valida vaikerakenduse sõnumside jaoks.

Printimine

Konfigureerige seadmesse paigaldatud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadavalolevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside:** kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus:** määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed:** pääsupunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:** saadaolevate vörkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam:** kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB jagamine:** USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine:** kasutage Bluetooth-modemit, et jagada Bluetoothi kaudu oma seadme mobiilset võrguühendust arvutite või teiste seadmetega.
- **Abi:** saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

- **Android Beam:** lülitage sisse Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.
- **Puuduta ja maksa:** saate määrata vaikimisi makseviisi.

S Beam

Andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.

Lähedalasuvad seadmed

- **Seadme nimi:** saate vaadata seadme nime.
- **Jagatud sisu:** määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed:** vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Keelatud seadmed:** vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:** valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Lae alla teist. sead.-st:** määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Minu seade

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk:** ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraaniluku funktsioonist erineda.
- **Mitu vidinat:** määrake seade lubama lukustusekraanil vidinate kasutamise.
- **Lukustusekraani vidinad:** neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
 - **Kell või isiklik sõnum:** määrake seade kuvama lukustusekraanil kella või isiklikku sõnumit. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

Kella puhul:

- **Kaksikkell:** saate määrata seadme kuvama kaksikkella.
- **Kella suurus:** muutke kella suurust.
- **Näita kuupäeva:** määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
- **Teave omaniku kohta:** sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.

Isikliku sõnumi puhul:

- **Redigeeri isiklikku sõnumit:** muutke isiklikku sõnumit.
- **Otseteed:** määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Avamise efekt:** valige efekt ekraani avamise jaoks.
- **Tindiefekt:** muutke tindiefekti värvi. Tindiefekt on saadaval ainult S Peniga.
- **Spikker:** määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.
- **Äratus lukustusekraanil:** seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus:** määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingut.
- **Popap Nõut lukustusekraanil:** saate määrata seadme käivitama hüpikmärkuse, kui toksate kaks korda lukustatud ekraanil, vajutades S Peni nuppu.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt:**
 - **Avaekraan:** avakuva taustpildi valimine.
 - **Lukustusekraan:** lukustatud ekraani taustpildi valimine.
 - **Ava- ja lukustusekraanid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel:** kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.
- **Mitmikaken:** seadistage seade Multi Window kasutamiseks.
- **Sõberleht:** seadistage teie tegevustepõhiste kontekstiliste lehtede avamine.
- **Ekraani režiim:**
 - **Kohanda ekraani:** kasutage seda režiimi kuva optimeerimiseks vastavalt kuvaseadetele.
 - **Dünaamiline:** kasutage seda režiimi kuva tooni elavamaks muutmiseks.
 - **Standardne:** kasutage seda režiimi tavalise ümbritseva keskkonna korral.
 - **Professionaalne foto:** kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
 - **Kino:** kasutage seda režiimi hämara ümbritseva keskkonna korral, näiteks pimedas toas.
- **Eredus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Pööra ekraani automaatselt:** seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Unerežiim:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Unerežiim:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki või laeb.
- **Fondi laad:** kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus:** määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.
- **Ekraanitooni aut. regul.:** määrake seade et säästma energiat ekraani heledust reguleerides.

LED-indikaator

- **Laadimine:** määrake seadme teenindustule sisselülitamine aku laadimisel.
- **Aku on peaaegu tühi:** seadistage seade, et see lülitaks tühjeneva aku korral sisse teavitustule.
- **Teated:** määrake seadme teenindustule sisselülitamine vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul.
- **Helisalvestis:** määrake teenindustule sisselülitamine häälmemode salvestamisel.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused:** reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus:** reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Telefoni helin:** sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Värinad:** lisage või valige seadme värin.
- **Märguande vaikeheli:** saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Värin helisemisel:** seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid:** määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puuduta helisid:** määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli:** määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Vibreeri puudutusel:** määrake seade klahvide puudutamisel värisema.
- **Samsungi rakendused:** saate muuta teavituse seadeid iga rakenduse jaoks.
- **Heli toksamisel:** seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Värin toksamisel:** seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Heliväljund:** valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Avaekraani režiim

Valige avakuva režiim (standard või lihtne).

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Kõnest keeldumine:** keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum:** lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Avaekraani klahviga vastate kõnele:** seadistage seade kõnedele Avakuva-nupule vajutamisega vastama.
 - **Hääljuhtimine:** saate määrata seadme saabuvatele kõnedele vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
 - **Toiteklahv lõpetab kõned:** seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Lülita ekraan kõnede ajal välja:** määrake kõnede ajal seadme ekraani välja lülitamine.
- **Kõne märguanded:**
 - **Vastuse värin:** määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
 - **Kõne lõpu värin:** määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
 - **Kõne ühendamise toon:** aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
 - **Minutipiiks:** aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
 - **Kõne lõpetamise toon:** aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
 - **Märguanded kõne ajal:** määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud:**
 - **Automaatne vastamine:** määrake seade automaatselt kõnedele vastama pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
 - **Autom. vastamise taimer:** valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
 - **Väljuva kõne tingimused:** määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
 - **Väljuva kõne tüüp:** määrake väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.

- **Lisaseaded:**
 - **Helistajatunnus:** kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
 - **Kõne suunamine:** suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
 - **Automaatne piirkonnakood:** määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoodi).
 - **Kõnepiirang:** blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
 - **Koputus:** võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
 - **Automaatne kordusvalimine:** aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
 - **Püsinumbrid:** aktiveerige või deaktiveerige FDN-režiim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid:**
 - **Helinad:** sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
 - **Värinad:** lisage või valige seadme värin.
 - **Värin helisemisel:** seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
 - **Valimisklahvistiku toon:** määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Isikupärasta kõne heli:** peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- **Müravähendus:** määrake seade eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Suurenda helitug. taskus:** määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.
- **Videokõne pilt:** valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid:** valige häälkõne katse tegemine kui videokõne ebaõnnestub.
- **Kõnepostiteenus:** valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Kõneposti seaded:** häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakujalt.
- **Heli:** sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Värin:** määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod:** määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid:** määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Käed-vabad režiim

Seadistage seade sisu valjult ette lugema ja määrake vabakäerežiimis kasutatavad rakendused.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori jõudlus:** seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraaniväljund:** seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Desaktiveeri puutetagasiside:** seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta:** vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokki sisestamise heli:** määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim:** määrake seade kasutama doki kõlarit sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki.
- **Töölaua avaekraani kuva:** seadistage seade kuvama kella kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Heliväljund:** valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Pööra ekraani automaatselt:** aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Unerežiim:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Paroolide ettelugemine:** seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Avaekraani klahviga vastate kõnele:** seadistage seade kõnelele Avakuva-nupule vajutamisega vastama.
 - **Vasta kõnele toksamisega:** seadistage seade kõnelele vastama, kui toksate kõnele vastamise nuppu.
 - **Hääljuhtimine:** saate määrata seadme saabuvatele kõnelele vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
 - **Toiteklahv lõpetab kõned:** seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Näita otseteed:** lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **TalkBack:** aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Suurendamisliigutused:** seadistage seade sõrmeliigutuste abil lähemale ja kaugemale suumima.
- **Negatiivivärvid:** muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Hõlbustuse otsetee:** määrake seade aktiveerima TalkBacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.
- **Kõnesünteesi väljund:**
 - **Eelistatud mootor:** valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
 - **Kõnekiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
 - **Kuulake näidet:** ettelõetud teksti näite kuulamine.
 - **Vaikekeele olek:** saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

- **Heli tasakaal:** reguleerige kõrvaklappide kasutamisel heli tasakaalu.
- **Monoheli:** võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid:** vaigistage kõik seadme helid.
- **Vilkuv teavitus:** seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.
- **Tiitrid:** saate määrata, et seade kuvab Google'i poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
- **Samsungi subtiitrid (peittiitrid):** saate määrata, et seade kuvab Samsungi poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
- **Puudutage ja hoidke viivitust:** seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Ühe käega kasutamine

Seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks ühe-käe kasutusrežiim.

- **Klav. ja kõneaeg. nupud:** seadistage seade klahvistiku suurust ja paigutust reguleerima.
- **Samsungi klaviatuur:** seadistage seade Samsungi klaviatuuri suurust ja paigutust reguleerima.
- **Kalkulaator:** seadistage seade kalkulaatori suurust ja paigutust reguleerima.
- **Avamise muster:** seadistage seade avamismustri ekraani suurust ja paigutust reguleerima.
- **Teave ühe käega kasutamise kohta:** vaadake ühe käega kasutamise õpetust.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .



Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujust erineda.

- **Sisestuskeeled:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst:** aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aaimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine:** seadistage seade parandama valesti kirjutatud ja mittetäielikke sõnu, kui toksate tühikuklahvil või kirjavahemärgil.
- **Automaatne suur esitäht:** seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid:** seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub:** määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
- **Pidev sisestamine:** määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Kursori juhtimine:** lubage või keelake nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioonil liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Heli:** seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Värin:** seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade:** seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Pliiatsi tuvastamine:** seadistage käsitsi kirjutamise paneeli avamine kui väljale S Peniga toksatakse.
- **Õpetus:** teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded:** Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.:** valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Solvavate sõnade blok.:** määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Häälotsing

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Keel:** salige hääletuvasti keel.
- **“Ok Google” hotword detection:** seadistage seade kasutama hääletuvastust, kui ütlete otsingurakendust kasutades äratuskäskluse.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Kõne väljund:** seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.:** peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Isikupärastatud tuvastus:** määrake seade kasutama teavet teie Google'i konto juhtpaneelilt, et parandada kõnetuvastuse täpsust.
- **Bluetoothi peakomplekt:** saate määrata seadme lubama häälotsingut Bluetooth-peakomplektiga, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **Eelistatud mootor:** valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
- **Kõnekiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet:** ettelõetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek:** saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Liikumisandurite seaded

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Kiirülevaade:** saate määrata seadme lülitama sisse puuteekraani ja ekraaniteavet, nagu teavitused, vastamata kõned, uued sõnumid, kellaäeg ja kuupäev, seadme olek jne, liigutades oma kätt ekraani ülaosas oleva anduri kohal.
- **Otsekõne:** määrake seade helistama kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, samas vaadates kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne:** seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Toksake kaks korda, et naasta algusesse:** saate määrata seadme liikuma kontaktiloendi või e-kirjade loendi ülaossa, kui toksate seadet kaks korda.
- **Suumimiseks kallutage:** määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
- **Panoraami ikooni teisaldamine:** saate seadistada seadme viima üksust teisele lehele, kui toksate üksust ja hoiate sellel sõrme ning seejärel kallutate seadet vasakule või paremale.
- **Panoraamimine, et sirvida pilte:** seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
- **Värskendamiseks raputage:** seadistage seade raputamisel teisi Bluetooth-seadmeid otsima.
- **Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber:** määrake seade vaigistama sissetulevaid kõnesid, alarme ja muusikat, kui asetate seadme eiskülje.
- **Täpsemad seaded:**
 - **Kiirülevaade:** valige kiirülevaate ekraanil üksused, mis kuvatakse kui liigutate kätt lähedus-/valgussensori kohal.
 - **Tundlikkuse seaded:** reguleerige kõigi liikumiste reageerimiskiirust.
- **Teave liigutuste kohta:** vaadake juhtimisliigutuste juhiseid.

- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada:** saate määrata seadme peatama meediumi taasesitust või vaigistama FM-raadio, kui puudutate ekraani oma peopesaga.
- **Teave käeliigutuste kohta:** vaadake käegajuhtimise liigutuste juhiseid.

Nutikas ekraan

- **Nutikas olek:** seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Nutikas pööramine:** seadistage liides vastavalt teie näo orientatsioonile mitte pöörama.

Hääljuhtimine

Muutke valikute kontrollimiseks häälkäskluste seadeid.



Kui suvand **Värin helisemisel** on aktiveeritud, ei suuda seade häälkäsklusi saabuva kõne korral tuvastada.

S Pen

Muutke S Peni kasutamise seadeid.

- **Domineeriv käsi:** valige S Peni ga kirjutamise käsi.
- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli:** seadistage seade S Peni sisestamisel või väljatõmbamisel helimärguannet andma.
- **Ava Popap Nõut:** saate määrata seadme käivitama hüpikmärkust, kui tõmbate S Peni pesast välja.
- **Aku säästmine:** seadistage ekraan S Peni sisestamisel või eemaldamisel mitte reageerima.
- **S Peni hoidja:** seadistage seade kuvama hüpikaknas hoiatust ja andma helisignaali, kui liikumisel on puuteekraan väljalülitatud ja S Pen seadmest eemaldatud.

- **Õhuvaade:**
 - **Osuti:** seadistage seade kuvama S Peni osutit, kui S Peni hõljutatakse ekraani kohal.
 - **Teabe eelvaade:** vaadake teavet hüpikaknas, osutades S Peniga üksustele.
 - **Ikoonisildid:** vaadake hüpikaknas lihtsat teavet üksuse kohta, osutades S Peniga üksusele.
 - **Loendi kerimine:** hoidke e-kirjade või veebilehtede vaatamise ajal S Peni ekraani serva kohal, et lehte kerida.
- **Heli ja puutetagasiside:** seadistage seade andma heli ja vibreerima kui liigute üle failide, üksuste või valikute.
- **Kiirkäskluse seaded:** konfigureerige kiirkäskluste seaded.
- **S Peni spikker:** S Peni kasutamise spikriteabe kasutamine.

Kontod

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine:** määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto:** looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine:** määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Rohkem

Kohandage asukohateenuste, turvalisuse ja muude valikute seadeid.

Asukoht

Saate muuta asukohaseadeid ja aktiveerida lubasid, et rakendused saaksid kasutada teavet teie asukoha kohta.

- **Režiim:** saate valida viisi, kuidas kogutakse teavet teie asukoha kohta.
- **Hiljutised asukohapäringud:** saate määrata seadme kuvama rakendusi, mis kasutavad teavet teie hetkeasukoha kohta, ning saate vaadata nende akukasutust.
- **Asukohateenused:** saate vaadata, millised rakendused kasutavad teie praegust asukohateavet.
- **Minu kohad:** seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Telefoni krüpteerimine:** seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.



Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart:** määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.



Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine:** määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
 - **Konto registreerimine:** saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
 - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht:** saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **SIM-i muutuse hoiatus:** saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukoha, kui see on kadunud või varastatud.
- **Ava veebisait:** juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **SIM-kaardi lukustamine:** PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Muuda SIM-i PIN-koodi:** SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks:** seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad:** seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad:** valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**-st.
- **Rakenduste kinnitamine:** seadistage see, et lubada Google'il kontrollida rakendust enne installimist kahjuliku käitumise suhtes.
- **Turv. poliisi värsk.-sed:**
 - **Automaatsed värskendused:** seadistage seade turvalisusvärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
 - **Eelistatud võrgud:** saate teha võrguühenduse valiku, et turvalisuse värskendusi kontrollitaks ja laaditaks alla automaatselt.
 - **Kontrolli värskendusi:** saate kontrollida turvalisuse värskendusi.

- **Saada turvalisuse aruanded:** saate seadistada seadme saatma turvalisuse aruandeid automaatselt, kui see on ühendatud Wi-Fi võrguga.
- **Salvestusruumi tüüp:** määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid:** käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine:** installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid:** volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

- **Avaekraan:** saate valida vaikimisi avaleherežiimi.
- **Sõnumid:** saate valida vaikerakenduse sõnumside jaoks.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.



Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Kuupäev ja kellaaeg

Päasete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine:** praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd:** määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine:** kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Valige kuupäevavorming:** kuupäevavormingu määramine.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust, et konfigurida osade Google'i poolt pakutavate funktsioonide seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskuse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 8-10 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile kõnepiirangut seadnud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või mujale liikumiseks helitugevuse nuppu.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusega või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et failivormingud on seadme poolt toetatud. Kui failivormingut, näiteks DivX või AC3, ei toetata, installige rakendus, mis seda toetab. Seadmel toetatud failivormingute kinnitamiseks kõlastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadme salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

